SAMSUNG

GT-P6810

使用手册

使用本手冊

感謝您選擇三星行動裝置。本裝置採用三星的卓越技術和嚴格標準，給您帶來極高品質的行動通訊和娛樂體驗。

此手冊專用於指導您瞭解裝置的各項功能和特性。

請先參閱說明文件

- 使用裝置之前，請先閱讀完全手冊及所有安全指示，以確保安全和妥善使用。
- 本手冊當中的說明以裝置的預設設置爲基礎。
- 本手冊中所用的圖像和螢幕截圖可能與實際產品不同。
- 本手冊的內容可能與產品不同，也可能與服務供應業者或業者提供的軟體不同。如有變更，恕不另行通知。請造訪三星網站 (*www.samsung.com/tw*) 以獲得手冊的最新版本。
- 可用功能和附加服務可能因裝置、軟體或服務供應業者而異。
- 本手冊的格式設定和交付基於 Android 作業系統，並可能因使用者的作業系統而異。
- 本裝置上的應用程式與相當電腦應用程式可能起不同作用，此程式可能未包括電腦版本中的所有功能。
- 應用程式及其功能可能因地區或硬體規格而異。三星對由第三方應用程式導致的效能問題概不負責。

- 三星不負責修改登錄檔或作業系統軟體造成的效能或不相容性問題。嘗試自訂作業系統，可能會導致您的裝置或應用程式不能正常工作。
- 可以造訪三星網站 (*www.samsung.com/tw*) 升級裝置的軟體。
- 本裝置中提供的軟體、音訊、桌布和圖片被許可在三星及其各自所有人之間有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。三星對使用者的此類版權侵權行爲概不負責。
- 請加以妥善保存以供日後參考。

說明圖示

開始之前，請先熟悉本手册中使用的圖示：

警告 — 可能會對您或其他人造傷害的情形

小心 — 可能會導致裝置或其他設備受損的情形

注意 — 註解、使用提示或其他資訊

► **參閱** — 包含相關資訊的頁面；例如：► 第 12 頁 (表示「請參閱第 12 頁」)

→ **接續內容** — 執行某個步驟時所必須選擇的選項或功能表順序，例如：在應用程式清單中，選擇**設定** → **關於手機** (表示先選擇**設定**，接著選擇**關於手機**)

版權

Copyright © 2012 Samsung Electronics
本手冊受國際版權法保護。
未經 Samsung Electronics 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本手冊中的任何內容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註冊商標。
- Android 標誌、Google™、Google Maps™、Google Mail™、YouTube™、Google Play™ Store、Google Latitude™、以及 Google Talk™ 都是 Google, Inc. 的商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。

- DivX®、DivX Certified® 及相關標誌都是 Rovi Corporation 或其子公司的商標並按授權使用。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自所有人所有。

關於 DIVX 影片

DivX® 是由 Rovi Corporation 的子公司 DivX, LLC 建立的數字視訊格式。本裝置爲可播放 DivX 視訊的官方 DivX Certified® 裝置。請造訪 *www.divx.com*，瞭解關於將檔案轉換至 DivX 視訊的詳細資訊與軟體工具。

關於 DIVX 點播影片

必須註册此 DivX Certified® 裝置，才能播放 DivX 點播影片 (VOD)。若要取得註册碼，在裝置設定功能表中找出 DivX VOD 部分。請上 *vod.divx.com* 網站瞭解更多如何完成註册的資訊。

DivX Certified® 可播放 DivX® 視訊最高可達 HD 720p，包含收費內容。

功能表

組裝 10

拆封 10
裝置部位圖 11
按鍵 13
電池充電 13
插入記憶卡 (選購) 16

開始使用 18

開機或關機 18
使用觸控螢幕 19
鎖定或解鎖觸控螢幕和按鍵 22
開始瞭解主螢幕 22
進入應用程式 27
啓動多個應用程式 29
自訂裝置 29
輸入文字 33

網路和基於 GPS 的服務 38

網際網路 38
Game Hub 42
Google 定位 42
地圖 43
Play 商店 44
導航 45
地方資訊 46
Pulse 46
Readers Hub 47

Samsung Apps 47
YouTube 48

通訊 50
Google Mail 50
電子郵件 52
Talk 54
Messenger 55
Google+ 56
Social Hub 56

娛樂 57
相機 57
影片播放器 65
媒體瀏覽器 67
相片編緝器 69
影片編輯器 70
音樂播放器 72

個人資料 76
聯絡人 76
S Planner 78
備忘錄 79
筆寫備忘錄 80

連線 81
USB 連線 81
Wi-Fi 83
Wi-Fi Direct 86
數位連結中心 87

藍牙 89
GPS 91
VPN 連線 92

工具 94
鬧鐘 94
計算機 95
下載 95
電子書 96
我的檔案 96
Polaris Office 98
搜尋 99
工作管理員 100
世界時間 100

設定 101
進入設定選項 101
Wi-Fi 101
藍牙 101
數據使用量 101
更多... 101
音效 102
顯示 103
省電模式 104
儲存裝置 104
電池 105
應用程式 105
帳號與同步處理 105
位置服務 105

安全性 105
語言與輸入 107
備份與重設 110
底座設定 111
日期與時間 111
協助工具 111
動作設定 112
開發人員選項 112
關於手機 113

疑難排解 114

安全預防措施 117

組裝

拆封

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 裝置
- 快速入門指南

請僅使用三星認可的軟體。盜版或非法軟體可能造成製造商保固範圍之外的損壞或故障。

- 視您所在地區或服務供應業者而定，裝置的隨附項和可用配件可能會有所差異。
- 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。
- 隨附項目僅針對本裝置設計，與其他裝置並不相容。
- 其他裝置與本裝置並不相容。

裝置部位圖

› 正面

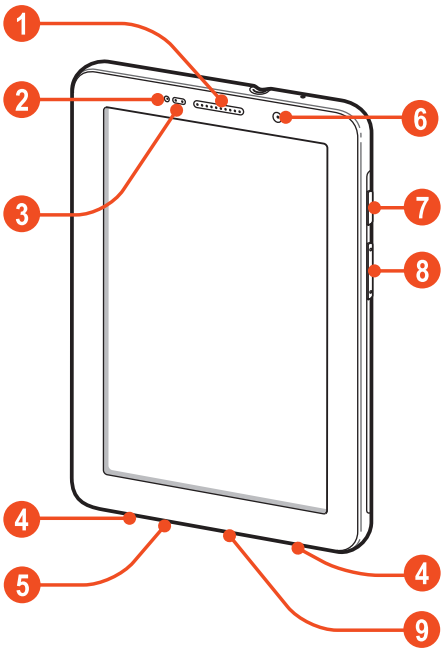

數字	功能
1	聽筒
2	距離感應器
3	光源感應器
4	揚聲器
5	麥克風
6	前置相機鏡頭
7	電源/重設/鎖定鍵
8	音量鍵
9	多功能插孔

背面

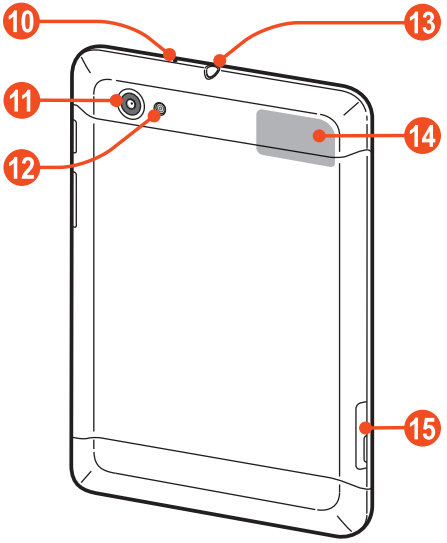

數字	功能
10	麥克風
11	後置相機鏡頭
12	閃光燈
13	耳機插孔[1]
14	GPS 天線[2]
15	記憶卡插槽

1. 耳機與裝置連接不當會損壞耳機插孔或耳機。
2. 使用 GPS 功能時請勿用手或其他物件觸碰或蓋住天線周圍區域。

按鍵

按鍵	功能
電源/重設[1]/鎖定鍵	開啓裝置 (按住)；進入裝置選項 (按住)；重設裝置 (按住 10-15 秒)；關閉和鎖定觸控螢幕或開啓螢幕。
音量鍵	調整裝置音量。

電池充電

首次使用裝置之前或長時間未使用電池時，必須先爲電池充電。僅使用充電器替電池充電。不能使用 USB 傳輸線爲電池充電。

不可更換裝置內部的電池。如果電池有問題或需要更換，請將裝置帶至三星服務中心。

- 僅用三星核可的充電器和傳輸線。未經核可的充電器或傳輸線，可能導致電池爆炸或裝置毀損。
- 裝置的背蓋由金屬製造。爲避免電擊，請僅在本裝置上使用 ETA-P12X/ETA-P11JBE 系列充電器。

1. 如果裝置遇到嚴重錯誤、掛斷或當機，可能需重設裝置才能重新使用。

- 電池電力不足時，裝置會發出警示音和顯示電力不足訊息。將電池重新充電後，才能繼續使用裝置。
- 如果電池已完全放電，則無法開啓裝置，即使裝置正處於充電狀態。先爲耗完電的電池充電幾分鐘，然後再嘗試開啓裝置。
- USB 充電器的形狀可能因您所在的地區而異。

1 將 USB 傳輸線連接至 USB 充電器，然後將 USB 傳輸線一端連接至多功能插孔。

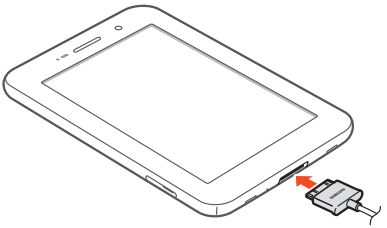

連接 USB 充電器不當可能會對裝置或 USB 充電器造成嚴重損害。任何因使用不當所造成的損壞，均不在保固範圍內。

2 將 USB 充電器插入電源插座。

- 如果裝置在充電時電壓不穩，觸控螢幕可能會無法操作。若發生此情況，請從裝置上拔下 USB 傳輸線。
- 裝置在充電時會發熱。此是正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。
- 如果裝置不能正常充電，請將裝置和充電器帶至三星服務中心。

3 電池充滿電時，請先從裝置拔除 USB 傳輸線，然後從電源插座拔除 USB 充電器。

為了節約能源，當不使用時請拔下 USB 充電器插頭。USB 充電器不帶電源開關，因此不使用時必須從電源插座拔除 USB 充電器，以免浪費電力。裝置在充電時應電源緊密地保持在電源插座上。

› 減少電池消耗

裝置提供若干選項，可協助您節省電池電量。透過自訂以下選項及取消背景執行的功能，可以延長裝置每次充電的使用時間：

- 啓動省電模式。
- 在不使用裝置時，可以透過按下電源鍵切換到休眠模式。
- 透過工作管理員關閉不必要的應用程式。
- 停用藍牙功能。
- 停用 Wi-Fi 功能。
- 停用應用程式的自動同步功能。
- 減少背光時間。
- 降低螢幕亮度。

插入記憶卡 (選購)

裝置支援最高容量可到 32 GB 的記憶卡。視記憶卡製造商和類型而定，某些記憶卡可能與您的裝置並不相容。

三星使用經過核准的記憶卡業界標準，某些品牌可能與您的裝置不完全相容。使用不相容的記憶卡可能會損壞裝置或記憶卡。也可能會損壞記憶卡上儲存的資料。

- 裝置僅支援記憶卡的 FAT 檔案系統。如果插入用不同檔案系統格式化的記憶卡，則裝置將要求您重新格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除資料，會縮短記憶卡的使用壽命。
- 將記憶卡插入裝置，則記憶卡的檔案目錄將顯示在 extStorages/SdCard 資料夾中。

1 開啓記憶卡插槽的外蓋。

2 將金色接點向下，插入記憶卡。

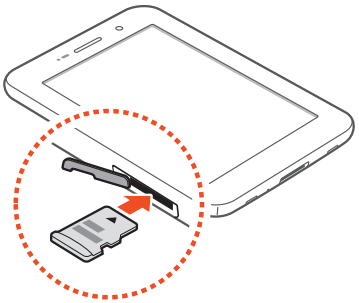

3 將記憶卡推入記憶卡插槽，直到鎖定到位。

4 關閉記憶卡插槽外蓋。

› 移除記憶卡

確保裝置目前未使用記憶卡。

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **儲存裝置** → **卸載 SD 卡** → **確定**。

2 開啓記憶卡插槽的外蓋。

3 輕推記憶卡，直至從裝置脫離。

4 取出記憶卡。

5 關閉記憶卡插槽外蓋。

請勿在裝置傳送或存取資訊時取出記憶卡，否則可能導致資料丟失或損壞記憶卡或裝置。

› 格式化記憶卡

在電腦上格式化記憶卡，可能會導致記憶卡與裝置不相容。請僅在裝置上格式化記憶卡。

在應用程式清單中，選擇**設定** → **儲存裝置** → **格式化 SD 卡** → **格式化SD卡** → **全部刪除**。

格式化記憶卡前，請記得將所有重要資料製作備份複本。使用者操作造成的資料遺失，不屬製造商保固範疇。

開始使用

開機或關機

若要開機，按住電源鍵。

若是首次開啓裝置，請根據下列螢幕上的指示設定裝置。必須登入 Google 或建立 Google 帳號才能使用需要與 Google 伺服器連結的應用程式。

若要關機，按住電源鍵，然後選擇**電源關閉** → **確定**。

- 在禁止使用無線裝置的區域，例如：飛機上和醫院裡，請遵守所有張貼的警告和核可人員的指示。
- 若要僅使用裝置的非網路功能，切換至飛航模式。► 第 102 頁

使用觸控螢幕

使用裝置觸控式螢幕，您可以更輕鬆地選擇項目或執行各種功能。瞭解使用觸控螢幕的基本操作。

- 請勿用指尖按下觸控螢幕或在觸控螢幕上使用尖利工具。這樣做可能會損壞觸控螢幕或使其發生故障。
- 請勿讓觸控螢幕接觸到其他電子裝置。靜電會導致觸控螢幕出現故障。
- 請勿讓觸控螢幕接觸到液體。在潮濕環境下或沾到液體時觸控螢幕可能會出現故障。
- 觸控螢幕閒置過長的時間，可能會導致殘影 (螢幕烙印) 或重影。當不使用裝置時，請關閉觸控螢幕。

- 爲了達到觸控螢幕的最佳使用效果，請在使用裝置之前先移除螢幕保護膜。
- 觸控螢幕的其中一層可偵測由人體發出的微弱電荷。爲達到最佳效果，請使用指腹輕觸觸控螢幕。觸控螢幕對尖銳物件的接觸，例如：手寫筆或鋼筆，將不做出反應。

可透過以下動作來控制觸控螢幕：

輕觸
輕觸一下以選擇或啓動功能表、選項或應用程式。

輕觸並按住
輕觸一個項目並持續 2 秒以上。

拖曳
輕觸一個項目並將其移至新位置。

輕觸兩下
快速地輕觸一個項目兩次。

輕彈

向上、向下、向左或向右快速滑動以瀏覽清單或螢幕。

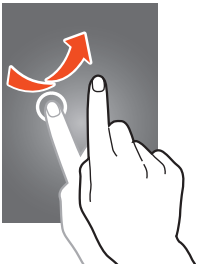

雙指縮放

兩指分開放在螢幕上，然後透過分合控制放大或縮小。

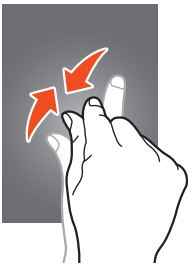

- 在設定的時間內不使用裝置時，裝置會關閉觸控螢幕。若要開啓螢幕，按下電源鍵。
- 可以設定裝置在關閉螢幕前等待的時間長度。在應用程式清單中，選擇**設定** → **顯示** → **螢幕逾時**。

鎖定或解鎖觸控螢幕和按鍵

裝置未經使用一段時間後，會關閉觸控螢幕，並自動鎖定觸控螢幕和按鍵，以防止任何不必要的裝置操作。若要手動鎖定觸控螢幕和按鍵，按下電源鍵。

若要解鎖螢幕和按鍵，按下電源鍵開啓螢幕，輕觸螢幕的任何一個位置，然後將手指按住向外滑動超過圓形範圍。

可以啓動螢幕鎖定功能以免別人使用或進入您的裝置中儲存的個人資料和資訊。► 第 31 頁

開始瞭解主螢幕

從主螢幕，可以檢視裝置現狀並進入應用程式。

主螢幕具有多個面板。向左或向右滑動以檢視主螢幕上的面板。亦可從螢幕上方選擇某點以直接移至相應的螢幕。

› 系統列

從螢幕下方的系統列中，可以快速瀏覽螢幕、檢視系統資訊等等。

數字	功能
1	返回上一個螢幕。
2	返回到主螢幕；啓動工作管理員 (輕觸並按住)。
3	開啓最近應用程式清單；進入應用程式清單 (輕觸並按住)。
4	擷取目前螢幕的圖像並編輯圖像。選擇 **設定** → **顯示** → **快速啟動**可變更此快速啓動應用程式的捷徑。
5	開啓 Mini Apps 快捷列。
6	檢視目前時間及裝置的狀態；開啓通知面板。

› 指示圖示

視所在地區或服務供應業者而定，螢幕上顯示的圖示可能有所不同。

圖示	定義
	已連接 Wi-Fi AP
	已啓動藍牙功能
	正在使用 GPS 應用服務
	已連接至電腦
	新訊息
	已啓動鬧鐘
	已啓動飛航模式
	發生錯誤或需謹慎
	電池電量

› 使用通知面板

若要開啓通知面板，輕觸螢幕的右下方。若要隱藏面板，選擇 。

從通知面板中，可以檢視裝置的目前狀態並使用以下選項：

- **Wi-Fi**：啓動或停用 Wi-Fi 功能。► 第 83 頁
- **GPS**：啓動或停用 GPS 功能。► 第 91 頁
- **聲音/震動/靜音**：啓動或停用靜音模式。可以關閉裝置聲音或將其設定爲在靜音模式下震動。
- **畫面旋轉**：允許或阻止介面在旋轉裝置時旋轉。

- **省電模式**：啓動或停用省電模式。
- **通知**：隱藏或顯示通知圖示。
- **藍牙**：啓動或停用藍牙功能。▶ 第 89 頁
- **駕駛模式**：啓動或停用駕駛模式。
- **同步**：啓動或停用應用程式的自動同步功能。

可用選項視所在地區或服務供應業者而定。

移動主螢幕上的項目

輕觸並按住項目，然後將其拖曳到新位置。
可以將項目新增至新資料夾或將其移至新面板。輕觸並按住項目，然後將其拖曳到**建立資料夾**或**建立頁面**。

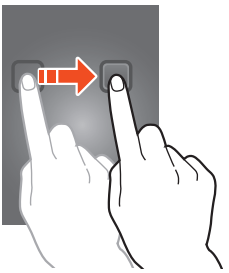

從主螢幕移除項目

輕觸並按住項目，然後將其拖曳到資源回收筒。

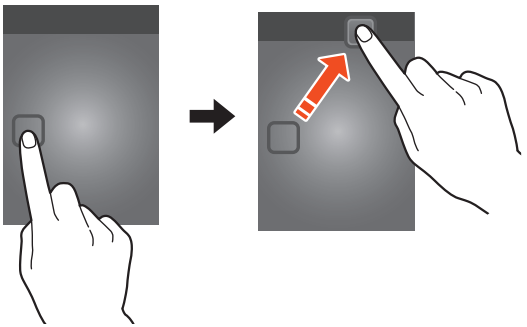

從主螢幕新增或移除面板

可以新增或移除主螢幕面板以整理 Widget。

1. 在主螢幕上，將兩隻手指放在螢幕上並將手指互相靠近以切換至編輯模式。
2. 新增、移除或重新整理面板：
   - 若要移除面板，輕觸並按住面板的縮圖圖像，然後將其拖曳到資源回收筒。
   - 若要新增面板，選擇 。
   - 若要設定主螢幕的第一個面板，選擇 。
   - 若要變更面板的順序，輕觸並按住面板的縮圖圖像，然後將其拖曳到新位置。
3. 選擇 以返回上一個螢幕。

使用 Widget

Widget 是小型的應用程式，可在主螢幕上提供方便的功能及資訊。

可用 Widget 視所在地區或服務供應業者而定。

1. 在應用程式清單中，選擇 **Widget** 開啓 Widget 面板。
2. 在 Widget 面板上向左或向右滑動以尋找 Widget。
3. 輕觸並按住 Widget 以將其加到主螢幕。

進入應用程式

啓動應用程式並使用裝置上的功能。可以重新整理應用程式清單以滿足您的個人喜好，或從網際網路下載應用程式以增强裝置的功能。

1 在主螢幕上，選擇 以進入應用程式清單。

2 向左或向右滑動至另一個螢幕。
亦可從螢幕下方選擇某點以直接移至相應的螢幕。

3 選擇應用程式。

4 選擇 以返回上一個螢幕。選擇 以返回主螢幕。

- 輕觸並按住應用程式清單中的圖示即可將應用程式捷徑加到主螢幕上。
- 如果在使用一些功能時旋轉裝置，介面亦會旋轉。若要阻止介面旋轉，選擇**設定** → **顯示** → **自動旋轉螢幕**。
- 在使用定位服務，例如地圖和導航應用程式，或網際網路服務之前，確保無線連接已處於活動狀態。

整理應用程式

可以變更應用程式於應用程式清單中的順序，或將其歸入不同的類別組。

1 在應用程式清單中，選擇 → **編輯**。

2 輕觸並按住應用程式圖示。

3 整理應用程式：

- 若要移動應用程式，將其拖曳到新位置。
- 若要將應用程式加到新資料夾，將其拖曳到**建立資料夾**。
- 若要將應用程式移動到新面板，將其拖曳到**建立頁面**。
- 若要卸載應用程式，將其拖曳到**解除安裝**。

4 選擇**儲存**。

下載應用程式

1 在應用程式清單中，選擇 **Play 商店**或 **Samsung Apps**。

2 搜尋應用程式並將其下載到裝置。

若要安裝從其他來源下載的應用程式，必須選擇**設定** → **安全性** → **未知的來源**。

解除安裝應用程式

1 在應用程式清單中，選擇 → **解除安裝**。

2 在應用程式圖示上選擇 ，然後選擇**確定**。

僅可解除安裝已下載的應用程式。

› 進入最近使用的應用程式

1 選擇 以檢視最近使用的應用程式。

2 選擇應用程式。

啟動多個應用程式

裝置可以同時執行多個應用程式，以便實行多工作業。若要啓動多個應用程式，可在使用某一應用程式時選擇 。然後從主螢幕選擇要啓動的其他應用程式。

› 管理應用程式

可用工作管理員來管理多個應用程式。

1 在應用程式清單中，選擇**工作管理員** → **啟動的程式**。

工作管理員會啓動並顯示啓動的應用程式。

2 控制啓動的應用程式：

- 若要切換應用程式，從清單中進行選擇。
- 若要關閉應用程式，選擇**結束**。
- 若要關閉所有使用中應用程式，選擇**全部結束**。

自訂裝置

依照自己的偏好變更設定以充分運用裝置。

› 變更顯示語言

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **語言與輸入** → **語言**。

2 選擇語言。

開啟或關閉觸碰音

在應用程式清單中，選擇**設定** → **音效** → **觸控音效**。

調整裝置的音量

1 按下音量鍵的上鍵或下鍵。

2 選擇 ，然後拖曳滑桿可調整各種聲音的音量級別。

切換至靜音模式

若要啓動或取消裝置的靜音，執行下列其中之一：

- 輕觸螢幕的右下方以開啓通知面板，然後選擇**聲音**。
- 按住電源鍵，然後選擇 或 。

選擇主螢幕的桌布

1 在主螢幕上，輕觸並按住空白區域。

2 選擇**主螢幕** → 圖像資料夾 → 圖像。

變更顯示字型

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **顯示** → **字型樣式**。

2 選擇字型。

調整螢幕亮度

裝置包括光源感應器，該感應器可檢測環境光線級別，並自動調整螢幕亮度。亦可手動設定螢幕的亮度。

螢幕亮度會影響裝置消耗電池電量的快慢程度。

設定裝置以自動調整亮度

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **顯示** → **亮度**。

2 選擇**自動調整亮度**旁的核取方塊。

3 選擇**確定**。

裝置在明亮的環境會自動調高亮度，在晦暗的環境會自動調低亮度。

手動調整亮度

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **顯示** → **亮度**。

2 清除**自動調整亮度**旁的核取方塊。

3 向左或向右拖曳滑桿。

4 選擇**確定**。

› 鎖定裝置

啓動螢幕鎖定功能可鎖定裝置。若螢幕鎖定功能啓動，則每次開機或解鎖觸控螢幕，必須爲裝置輸入密碼。

- 如果忘記密碼，需要將裝置帶至三星服務中心進行重設。
- 對於因非法軟體所造成的密碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

設定解鎖圖形

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **安全性** → **螢幕鎖定** → **圖形**。

2 檢視螢幕上的指示和範例圖形，然後選擇**下一個**。

3 畫出圖形將至少 4 個點連接起來，然後選擇**繼續**。

4 再次畫出圖形並選擇**確認**。

5 完成備份 PIN 設定。

若忘記解鎖圖形，可透過備份 PIN 停用螢幕鎖定功能。

設定解鎖 PIN 碼

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **安全性** → **螢幕鎖定** → **PIN**。

2 輸入新的 PIN 碼並選擇**繼續**。

3 再次輸入 PIN 碼，然後選擇**確定**。

設定解鎖密碼

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **安全性** → **螢幕鎖定** → **密碼**。

2 輸入新的密碼 (英數字元) 並選擇**繼續**。

3 再次輸入密碼，然後選擇**確定**。

› 啟動尋找我的裝置功能

若裝置遺失或被盜，則可在 SamsungDive 網站 (www.samsungdive.com) 上檢視裝置的目前位置。若要使用此功能，則需要三星帳户以便能從網路遠端控制該裝置。

1 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **安全性** → **遠程控制**。

2 選擇**登入**。
若要建立帳號，選擇**建立新帳號**。

3 輸入電子郵件地址和三星帳號密碼，然後選擇**登入**。

輸入文字

可透過下列方式輸入文字：對著麥克風說話、在虛擬鍵盤上選擇字元或在螢幕上書寫。

有些語言不支援文字輸入。若要輸入文字，必須將其變更爲受支援的輸入語言之一。

› 變更文字輸入法

在系統列上選擇 ，然後選擇文字輸入法。

› 透過 Google 語音輸入功能輸入文字

1. 若要新增語音識別的輸入語言，選擇語言 → **新增其他語言**。
2. 對著麥克風說出文字。
3. 完成後，選擇**完成**。

› 使用 DioPen 中文輸入法鍵盤輸入文字

透過選擇英數字元鍵或在螢幕上書寫來輸入文字。

亦可使用以下按鍵：

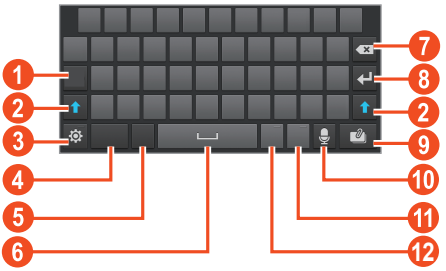

數字	功能
❶	將游標移到下一個文字欄位。
❷	變更大小寫。
❸	進入鍵盤設定；變更文字輸入方法 (輕觸並按住)。
❹	切換到數字／符號模式。
❺	變更輸入語言。
❻	插入空格。
❼	清除輸入。
❽	開始新的一行。
❾	從剪貼簿輸入文字。
❿	透過語音輸入文字。此功能僅在啓動語音輸入功能時可用。
⓫	插入表情符號；開啓表情符號面板 (輕觸並按住)。
⓬	插入句號；開啓符號面板 (按住)。

在手寫面板上，可使用以下手勢：

功能	手勢
空格	●— (英文)
開始新的一行	⌐●
清除輸入	—●

› 使用三星鍵盤輸入文字

透過選擇英數字元鍵或在螢幕上書寫來輸入文字。亦可使用以下按鍵：

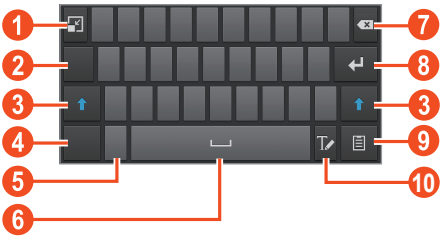

數字	功能
❶	最小化虛擬鍵盤。
❷	將游標移到下一個文字欄位。
❸	變更大小寫。
❹	切換到數字／符號模式。
❺	插入表情符號；開啓表情符號面板 (輕觸並按住)。
❻	插入空格。
❼	清除輸入。
❽	開始新的一行。
❾	從剪貼簿輸入文字。
❿	切換到手寫模式。

› 透過 Swype 鍵盤輸入文字

1 輕觸字詞的第一個字元，然後用手指拖曳至第二個字元，手指無需離開螢幕。

2 繼續此項操作，直到完成拼寫字詞。

3 移開手指。

4 識別正確字詞後，選擇 ⎵ 以插入空格。若裝置未識別正確的字詞，請從顯示的清單中選擇替代字詞。

5 重複步驟 1-4 以完成您的文字。

- 亦可輕觸按鍵輸入文字。
- 可以輕觸並按住一個按鍵以輸入該按鍵上半部的字元。輕觸並按住按鍵直到文字清單顯示，即可輸入特殊的文字和符號。

亦可使用以下按鍵：

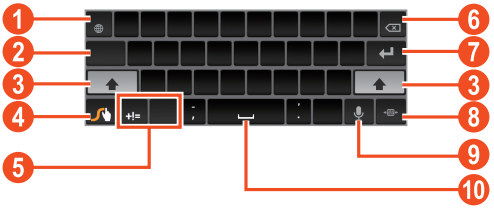

數字	功能
❶	變更輸入語言。
❷	將游標移到下一個文字欄位。
❸	變更大小寫。
❹	輸入推薦的字詞或增加新字詞到字典；進入鍵盤設定 (輕觸並按住)。
❺	切換到數字／符號模式。
❻	清除輸入。
❼	開始新的一行。
❽	縮小鍵盤。
❾	透過語音輸入文字。
❿	插入空格。

› 複製和貼上文字

從文字欄位中，可以將文字複製並貼上到另一應用程式。

1. 輕觸並按住一段文字。
2. 拖曳 或 以選擇要複製的文字。
3. 選擇**複製**或**剪下**將文字加入剪貼簿。
4. 在另一應用程式中，將游標放置於將要插入文字的位置。
5. 選擇 → **貼上**，以將文字從剪貼簿插入至文字欄位。

網路和基於 GPS 的服務

網際網路

瞭解如何進入最愛的網頁並將其加入書籤。

- 此功能的標籤可能視地區或服務供應業者而有所不同。
- 可用圖示視所在地區或服務供應業者而定。

› 瀏覽網頁

1 在應用程式清單中，選擇**網際網路**。

2 若要進入特定網頁，選擇 URL 欄位，輸入網址，然後選擇**轉至**。

3 使用以下按鍵瀏覽網頁：

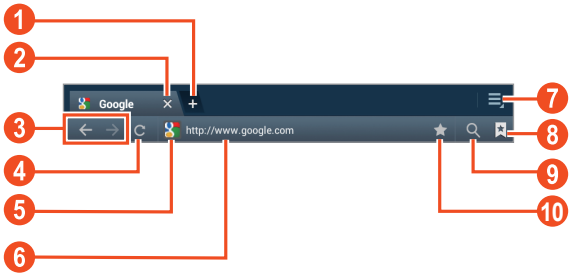

數字	功能
1	開啓新視窗。
2	關閉目前視窗。
3	向前或向後移至歷程記錄中的網頁。

數字	功能
❹	重新載入目前網頁。裝置在載入網頁時，此圖示會變爲 ✕。
❺	檢視網頁詳細資料。
❻	輸入網址或關鍵字。
❼	進入網路瀏覽器選項。
❽	檢視書籤、儲存的頁面和最近的網際網路歷程記錄。
❾	啓動 URL 欄位。
❿	將目前網頁加入書籤。

瀏覽網頁時，可進入下列選項：

- 若要放大或縮小，將兩根手指放在螢幕上，然後慢慢張開或靠近兩指。若要返回原始大小，輕觸兩下螢幕。部分網頁可能不適用此功能。
- 若要開啓新視窗，選擇 → **新標籤**。
- 若要開啓新視窗而不儲存瀏覽資料，選擇 → **新的匿名標籤**。
- 若要將目前網頁新增到主螢幕，選擇 → **新增捷徑至首頁**。
- 若要傳送網址給其他人，選擇 → **分享網頁**。
- 若要在網頁上搜尋文字，選擇 → **在頁面中尋找**。
- 若要切換至桌面檢視，選擇 → **電腦版檢視**。
- 若要儲存目前網頁以便離線閱讀，選擇 → **儲存以供離線閱讀**。選擇 → **書籤** → **已儲存的網頁**可檢視已儲存的頁面。

- 若要變更亮度及顏色設定，選擇 → **顏色**。
- 若要檢視下載歷程記錄，選擇 → **下載**。
- 若要透過 Wi-Fi 或 USB 列印網頁，選擇 → **列印**。此裝置只與部分三星印表機相容。
- 若要變更瀏覽器設定，選擇 → **設定**。

› 語音搜尋資訊

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

1. 在應用程式清單中，選擇**網際網路**。
2. 選擇 URL 欄位。
3. 選擇 並對著裝置麥克風說一個關鍵字。裝置將搜尋與關鍵字相關的網頁。
4. 選擇搜尋結果。

› 將常用網頁加入書籤

如果知道網址，可手動加入書籤。

1. 在應用程式清單中，選擇**網際網路**。
2. 輸入網址或瀏覽至網頁。
3. 選擇 。
4. 輸入書籤名稱，然後選擇**確定**。

若要檢視書籤，選擇 → **書籤**。從書籤清單輕觸並按住書籤，進入下列選項：

- 若要在目前的視窗中開啓網頁，選擇**開啟**。
- 若要開啓新視窗，選擇**在新分頁開啟**。
- 若要編輯書籤詳細資料，選擇**編輯書籤**。
- 若要將書籤捷徑加入到主螢幕，選擇**新增捷徑至首頁**。
- 若要將目前網頁的網址傳送給其他人，選擇**分享連結**。
- 若要複製目前網頁的網址，選擇**複製連結 URL**。
- 若要刪除該書籤，選擇**刪除書籤**。
- 若要將網頁設定爲瀏覽器的首頁，選擇**設爲首頁**。

從網際網路下載檔案

從網際網路下載檔案或應用程式時，裝置會將其儲存到記憶體中。

從網際網路下載的檔案可能含有會損壞裝置的病毒。若要降低此風險，請僅從信任的來源下載檔案。

有些媒體檔案中包含數位版權管理以保護版權。這種保護機制可能會阻止您下載、複製、修改或傳送某些檔案。

1. 在應用程式清單中，選擇**網際網路**。
2. 搜尋檔案或應用程式並將其下載至裝置。

› 檢視目前歷程記錄

1 在應用程式清單中，選擇**網際網路** → → **書籤** → **記錄**。

2 選擇要進入的網頁。

Game Hub

瞭解如何進入遊戲。

1 在應用程式清單中，選擇 **Game Hub**。

2 選擇遊戲服務。

3 搜尋並進入遊戲。

可用遊戲視所在地區或服務供應業者而定。

Google 定位

瞭解如何透過 Google Latitude™ 定位服務與朋友分享您的位置，並檢視他們的位置。

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

1 在應用程式清單中，選擇 **Google 定位**。
裝置會自動加入定位。

2 選擇 → **新增好友** → 選項。

3 選擇一個朋友或輸入電子郵件地址，然後選擇**新增好友**。

4 選擇**是**。
朋友接受您的邀請時，即可共享位置。

地圖

瞭解如何使用 Google Maps™ 地圖服務找尋所在位置，搜尋地點及獲取路線。

- 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。
- 必須啓動定位服務才能找出所在位置並搜尋地圖。► 第 91 頁

› 搜尋位置

1 在應用程式清單中，選擇**地圖**。
地圖會顯示目前所在位置。

2 選擇**搜尋地圖**。

3 輸入位置的關鍵字，然後選擇 。
若要透過語音尋找地點，選擇 。

4 選擇要檢視其詳細資料的位置。

檢視地圖時，可使用下列選項：

- 若要放大或縮小，將兩根手指放在螢幕上，然後慢慢張開或靠近兩指。
- 若要檢視所有搜尋結果，選擇**搜尋結果**。
- 若要檢視目前所在地點，選擇 。若要切換至地圖的羅盤檢視以在您移動裝置時改變方向，選擇 。
- 若要搜尋周圍的一個地點，選擇 。
- 若要取得到達特定目的地的路線，選擇 。
- 若要爲地圖新增額外資訊的層面或變更檢視模式，選擇 。
- 若要替位置增加星號，選擇帶位置名稱的氣球 → 。

› 取得到達指定目的地的路線

1 在應用程式清單中，選擇**地圖**。

2 選擇 。

3 輸入開始地點與目的地的地址。
若要從聯絡人清單或已加星號的地點輸入地址，或選擇地圖上的點，選擇 → 選項。

4 選擇出行方式，然後選擇**開始**。
地圖上將會標示路線。取決於選擇的出行方式，您可能會看到多條路線。

5 完成後，選擇 → **清除結果**。

Play 商店

裝置的功能可透過安裝額外的應用程式進行擴充。Play 商店爲您提供了一種方便快捷的方式購買行動應用程式。

- 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。
- 裝置可將自己下載應用程式的使用者檔案儲存到內建記憶體。

› 下載應用程式

1 在應用程式清單中，選擇 **Play 商店**。

2 搜尋應用程式並將其下載到裝置。
下載完成時，裝置將自動安裝應用程式。

› 解除安裝應用程式

1 在應用程式清單中，選擇 **Play 商店**。

2 選擇 。

3 選擇項目。

4 選擇**解除安裝** → **確定**。

導航

瞭解如何獲得到達您的目的地的口頭指示。

- 導航地圖與您目前的位置及其他導航資料可能因實際位置資訊而異。您應始終注意路況、交通及其他可能影響您駕駛的因素，並遵守一切有關駕駛的安全警告和規範。
- 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

1 在應用程式清單中，選擇**導航**。

2 透過下列方法輸入目的地：
- **說出目的地**：透過語音輸入目的地。
- **輸入目的地**：以虛擬鍵盤輸入目的地。
- **聯絡人**：從聯絡人地址選擇目的地。
- **已加星號地點**：從已加星號地點選擇目的地。

3 安裝所需的軟體，然後使用導航功能。

地方資訊

瞭解如何搜尋商業場所和景點。

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

1 在應用程式清單中，選擇**地方資訊**。

2 若要搜尋特定地點周邊的商業場所和景點，選擇地點 → **輸入地址**。

3 選擇類別。
裝置會搜尋與該類別相關的周邊地點。

4 選擇一個地點名稱，檢視其詳細資料。

可以透過選擇 → **新增搜尋**來新增更多類別。

Pulse

可使用 Pulse 閱讀器加入喜愛的新聞標題頻道，並在裝置上閱讀新聞標題。

› 閱讀摘要

1 在應用程式清單中，選擇 **Pulse**。

2 選擇 以更新摘要。
若要閱讀加到最愛清單的摘要，選擇 。

3 向上或向下滑動可選擇摘要來源。

4 向左或向右滑動可選擇摘要。

5 閱讀摘要時，使用以下選項：
- 若要新增摘要到最愛清單，選擇 。
- 若要上傳摘要到社群網址，選擇 或 。

- 若要傳送摘要給其他人，選擇 。
- 若要返回摘要清單，選擇 。

› 管理摘要來源

1 在應用程式清單中，選擇 **Pulse**。

2 選擇 檢視摘要來源清單。

3 選擇 或 新增或刪除摘要來源。

Readers Hub

瞭解如何進入各種讀物。

1 在應用程式清單中，選擇 **Readers Hub**。

2 選擇讀物的類型。

3 搜尋和進入讀物。

Samsung Apps

透過 Samsung Apps，您可以輕鬆下載各種適用於您裝置的應用程式和更新。藉由 Samsung Apps 提供的流行應用程式，您的裝置將變得更加智慧。瞭解上面提供的有用應用程式並增強您的行動體驗。

1 在應用程式清單中，選擇 **Samsung Apps**。

若首次啓動此應用程式，裝置會要求您選擇地區。

2 搜尋並下載應用程式到裝置。

- 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。
- 有關詳細資料，請造訪 *www.samsungapps.com*，或是參閱 Samsung Apps 說明書。

YouTube

瞭解如何透過 YouTube™ 影片分享服務檢視和上傳影片。

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

› 播放影片

1 在應用程式清單中，選擇 **YouTube**。

2 選擇影片。

3 使用下列按鍵操控播放：

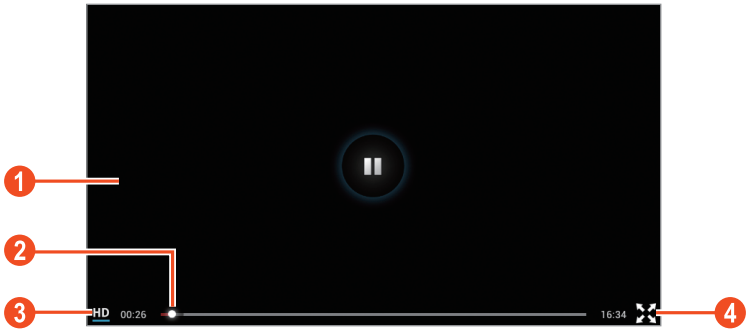

數字	功能
1	暫停或繼續播放。
2	輕觸橫條即可在檔案中快轉搜尋或倒轉搜尋。
3	觀賞高畫質影片。部分影片可能不適用此功能。
4	在全螢幕上播放影片。

› 上傳影片

1 在應用程式清單中，選擇 **YouTube**。

2 選擇**帳戶**。

3 如果連結至 YouTube，選擇您的 Google 帳號。此外，也可選擇**新增帳戶**並設定帳號以登入 YouTube。

4 選擇**上傳** → 影片。

若首次上傳影片，選擇一種網路類型以上傳影片。

5 輸入上傳影片的詳細資料，然後選擇**上傳**。

通訊

Google Mail

瞭解如何透過 Google Mail™ 郵箱服務傳送或檢視訊息。

- 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。
- 此功能的標籤可能視地區或服務供應業者而有所不同。

› 傳送電子郵件訊息

1 在應用程式清單中，選擇 **Gmail** → 。

2 選擇收件人欄位，然後輸入電子郵件地址。

3 選擇主旨欄位並輸入主旨。

4 選擇文字欄位，並輸入電子郵件文字。

5 選擇 並附加檔案。

6 若要傳送訊息，選擇**傳送**。

如果使用者離線，訊息將會一直留在訊息執行緒中，直到使用者上線爲止。

› 檢視電子郵件訊息

1 在應用程式清單中，選擇 **Gmail**。

2 選擇 以更新訊息清單。

3 選擇電子郵件訊息。

從訊息檢視表中，使用下列選項：

- 若要移動到下一個或上一個訊息，向右或向左滑動。
- 若要回覆訊息，選擇 。
- 若要回覆訊息包括所有收件人，選擇 。
- 若要轉寄訊息給其他人，選擇 。
- 若要新增訊息至最愛清單，選擇 。
- 若要檢視附件，選擇**檢視**。若要將其儲存至裝置，選擇**儲存**。
- 若要搜尋訊息，選擇 。
- 若要存檔訊息，選擇 。
- 若要刪除訊息，選擇 。
- 若要新增標籤至訊息，選擇 。
- 若要將訊息標記爲未讀，選擇 → **標示爲未讀取**。
- 若要標記訊息爲重要，選擇 → **標示爲重要**。
- 若要隱藏訊息，選擇 → **忽略**。若要檢視隱藏的訊息，從標籤清單選擇**所有郵件**。
- 若要將訊息增加到垃圾郵件清單，選擇 → **回報爲垃圾郵件**。
- 若要更新訊息清單，選擇 → **重新整理**。
- 若要自訂各標籤的設定，選擇 → **管理標籤**。
- 若要變更電子郵件設定，選擇 → **設定**。

可用選項因裝置的方向而異。

電子郵件

瞭解如何透過個人或公司電子郵件帳號傳送或檢視電子郵件訊息。

› 設定電子郵件帳號

1 在應用程式清單中，選擇**電子郵件**。

2 輸入電子郵件地址和密碼。

3 選擇**下一步**。若要手動輸入帳號詳細資料，選擇**手動安裝**。

4 請依下列螢幕說明圖依序執行。

完成設定電子郵件帳號後，電子郵件訊息即會下載至您的裝置。如果已建立兩個或多個帳號，可以在它們之間切換。在螢幕上選擇帳號名稱，然後選擇想要收取郵件的帳號。

› 傳送電子郵件訊息

1 在應用程式清單中，選擇**電子郵件** → ✎。

2 增加收件人：

- 手動輸入電子郵件地址，並以分號或逗號將其隔開。
- 選擇 👤，從聯絡人清單中選擇電子郵件地址。

3 選擇主旨欄位並輸入主旨。

4 選擇文字欄位，並輸入電子郵件文字。

5 選擇 並附加檔案。

6 若要傳送訊息，選擇 。

如果使用者離線，訊息將會一直留在訊息執行緒中，直到使用者上線爲止。

› 檢視電子郵件訊息

1 在應用程式清單中，選擇**電子郵件**。

2 選擇 以更新訊息清單。

3 選擇電子郵件訊息。

從訊息檢視表中，使用下列選項：

- 若要移至下一個或上一個訊息，選擇 或 。
- 若要建立新訊息，選擇 。
- 若要回覆訊息，選擇 。
- 若要轉寄訊息給其他人，選擇 。
- 若要刪除訊息，選擇 。
- 若要將訊息標記爲未讀，選擇 → **標記爲未讀**。
- 若要將訊息移至其他資料夾，選擇 → **移動**。
- 若要將訊息儲存至裝置，選擇 → **儲存電子郵件**。訊息將儲存在**我的檔案** → **Saved Email**。
- 若要變更訊息的字體顏色，選擇 → **字型顏色**。
- 若要變更訊息的背景顏色，選擇 → **背景顏色**。
- 若要透過 Wi-Fi 或 USB 列印訊息，選擇 → **列印**。此裝置只與部分三星印表機相容。

- 若要變更電子郵件設定，選擇 → **設定**。
- 若要儲存附件到裝置，選擇附件標籤 → 。

可用選項會因電子郵件帳號或裝置的方向而異。

Talk

瞭解如何透過 Google Talk™ 即時訊息服務與家人和朋友進行即時通訊。

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

› 設定狀態

1. 在應用程式清單中，選擇 **Talk**。
2. 選擇 Google 帳號。
3. 自訂狀態、圖像和訊息。

› 增加聯絡人到好友清單

1. 在應用程式清單中，選擇 **Talk** → 。
2. 輸入好友的電子郵件地址，然後選擇**完成**。
   當好友接受邀請時，該朋友會被增加到好友清單。

› 開始對話

1 在應用程式清單中，選擇 **Talk**。

2 從好友清單中選擇聯絡人。
對話螢幕會開啓。

3 輸入並傳送訊息。
- 若要增加更多聯絡人到對話，選擇 → **邀請其他聯絡人加入**。
- 若要使用視訊聊天，選擇 。
- 若要使用音訊聊天，選擇 。

4 選擇 → **結束即時通訊**以結束對話。

Messenger

瞭解如何透過 Google+ Messenger 即時訊息服務與家人和朋友進行即時通訊。

1 在應用程式清單中，選擇 **Messenger**。

若首次啓動此應用程式，請按照螢幕提示完成帳號設定。

2 輸入並傳送訊息。

Google+

瞭解如何進入 Google 的社群網路服務。可以建立群組以收發即時訊息及上傳相片。

1 在應用程式清單中，選擇 **Google+**。

若首次啓動此應用程式，請按照螢幕提示完成帳號設定。

2 選擇社群網路功能。

Social Hub

Social Hub 可讓您從一個位置使用各種類型的訊息。您將可以輕鬆檢視和回覆訊息，而不必開啓其他應用程式和切換社群網站帳號。如需詳細資訊，請造訪 *socialhub.samsungapps.com*。

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

1 在應用程式清單中，選擇 **Social Hub**。

若首次啓動此應用程式，新增帳號或略過此步驟，以便下次設定。

2 選擇訊息類型。

3 在 Social Hub 中直接檢視或回覆訊息。

娛樂

相機

瞭解如何拍攝和檢視相片和影片。

- 相機在指定的期間內未使用，即會自動關閉。
- 視場景或拍攝條件而定，記憶體容量可能不同。

› 拍攝相片

1 在應用程式清單中，選擇**相機**。

2 逆時針方向旋轉裝置以橫屏顯示。

3 將相機鏡頭瞄準目標，進行各項必要調整。

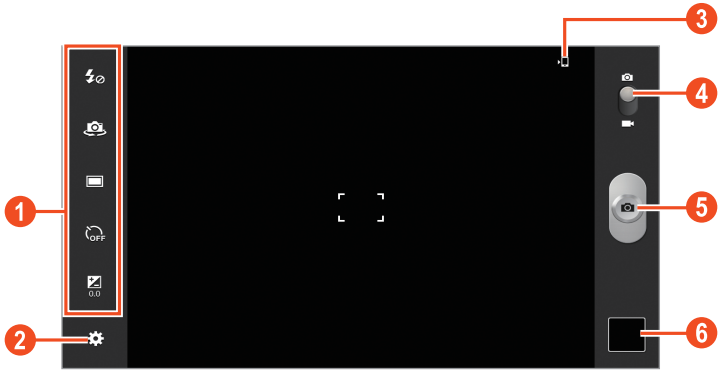

數字	功能
❶	使用相機捷徑。 • ：變更閃光燈設定：可以手動開啓或關閉閃光燈，或將相機設定成在需要時使用閃光燈。 • ：切換至前置相機並拍攝自己的相片。 • ：變更拍攝模式。► 第 59 頁 • ：選擇相機拍攝相片前延遲時間的長度。 • ：調整曝光值以變更亮度。 您可新增或刪除常用選項的捷徑。 ► 第 64 頁
❷	變更相機設定。
❸	檢視儲存位置。
❹	切換至攝影機。
❺	拍攝相片。
❻	檢視拍攝的相片。

4 輕觸要對焦預覽螢幕的地方。
對焦框移至觸摸的地方，並在目標出現在焦點時變綠。

5 選擇 拍攝相片。
相片會自動儲存。

拍攝相片後，選擇影像瀏覽器可進行檢視。

- 若要檢視更多相片，向左或向右滑動。
- 若要放大或縮小，將兩根手指放在螢幕上，然後慢慢張開或靠近兩指。若要返回原始大小，輕觸兩下螢幕。
- 若要在 DLNA 認證裝置上檢視相片，選擇 。

- 若要將相片傳送給他人，選擇 。
- 若要刪除相片，選擇 。
- 若要開始投影片放映，選擇 。輕觸螢幕以停止投影片放映。
- 若要將相片增加到剪貼簿，選擇 → **複製到剪貼簿**。
- 若要從相片中裁剪一部分，選擇 → **裁剪**。
- 若要逆時針旋轉相片，選擇 → **向左旋轉**。
- 若要順時針旋轉相片，選擇 → **向右旋轉**。
- 若要將相片設定爲桌布或聯絡人圖像，選擇 → **將圖片設爲**。
- 若要透過 Wi-Fi 或 USB 列印相片，選擇 → **列印**。此裝置只與部分三星印表機相容。
- 若要透過圖像編輯器編輯相片，選擇 → **編輯**。▶ 第 69 頁
- 若要使用動作識別，選擇 → **動作設定**。
- 若要變更檔案名稱，選擇 → **重新命名**。
- 若要檢視相片詳細資料，選擇 → **詳細資料**。

變更拍攝模式

可以使用多種拍攝模式拍攝相片。若要變更拍攝模式，選擇 → **拍攝模式** → 選項。

選項	功能
微笑拍攝	將裝置設定成識別人的臉孔並協助您拍攝他們微笑的樣子。
全景	拍攝全景相片。
動作	可以拍攝移動目標的鏡頭，然後將其組合爲一張相片來顯示該動作。
動畫	拍攝帶卡通效果的相片。

› 自訂相機設定

拍攝相片之前，選擇 ⚙ 可進入以下選項：

選項	功能
編輯快捷鍵	編輯常用選項的捷徑。
自拍	切換爲前置相機並拍攝自己的相片。
閃光燈	變更閃光燈設定：可以手動開啓或關閉閃光燈，或將相機設定成在需要時使用閃光燈。
拍攝模式	變更拍攝模式。► 第 59 頁
場景模式	變更場景模式。
曝光值	調整曝光值以變更亮度。
對焦模式	選擇對焦模式。可以拍攝特寫相片或將相機設定爲自動對焦拍攝對象。
計時器	選擇相機拍照前延遲時間的長度。
效果	套用特殊效果。
解析度	選擇解析度選項。
白平衡	根據光源條件，進行顏色平衡調整。
測光	選擇曝光測量的類型。
户外能見度	設定爲改進顯示器於明亮陽光下的對比度。

選項	功能
指引線	設定爲在預覽螢幕上顯示格線。
GPS	設定相機以包含相片的位置資訊。 • 若要改善 GPS 接收效果，請避免在訊號較弱的地方拍照，例如：在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。 • 位置會在您上傳相片到網際網路時出現在相片上。若要避免出現，停用 GPS 標籤設定。
儲存空間	選擇儲存所拍相片的記憶體位置。
重設	重設相機設定。

› 錄製影片

1 在應用程式清單中，選擇**相機**。

2 逆時針方向旋轉裝置以橫屏顯示。

3 拖曳滑桿以切換至攝影機。

4 將鏡頭瞄準目標，進行各項必要調整。

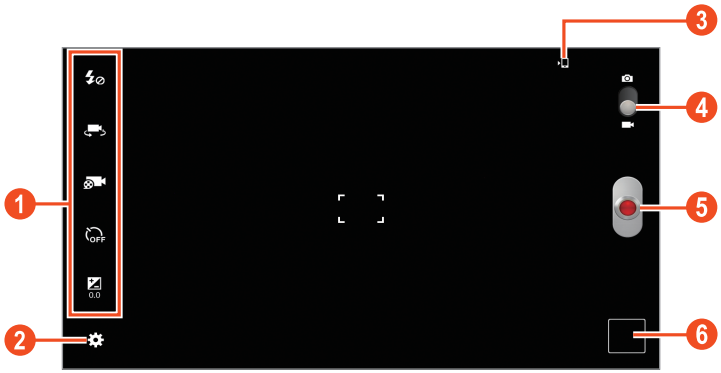

數字	功能
1	使用攝影機捷徑。 • ：變更閃光燈設定。 • ：切換至前置相機錄製自己的影片。 • ：變更錄製模式 (用於附加至訊息或正常儲存)。 • ：選擇攝影機錄製影片前延遲時間的長度。 • ：調整曝光值以變更亮度。 您可新增或刪除常用選項的捷徑。 ► 第 64 頁
2	變更攝影機設定。
3	檢視儲存位置。
4	切換至相機。
5	錄製影片。
6	檢視已錄製的影片。

5 選擇 開始錄製。

6 選擇 停止錄製。
影片會自動儲存。

使用傳輸速度較慢的記憶卡，攝影機可能無法正確錄製影片。

錄製影片後，選擇影像瀏覽器可進行檢視。

- 若要檢視更多影片，向左或向右滑動。
- 若要播放影片，選擇 。
- 若要在 DLNA 認證裝置上播放影片，選擇 。
- 若要將影片傳送給他人，選擇 。
- 若要刪除影片，選擇 。
- 若要開始投影片放映，選擇 。輕觸螢幕以停止投影片放映。
- 若要變更檔案名稱，選擇 → **重新命名**。
- 若要檢視影片詳細資料，選擇 → **詳細資料**。

› 自訂攝影機設定

錄製影片前，選擇 可進入以下選項：

選項	功能
編輯快捷鍵	編輯常用選項的捷徑。
自拍	切換至前置相機錄製自己的影片。
閃光燈	變更閃光燈設定。
錄製模式	變更錄製模式 (用於附加至訊息或正常儲存)。

選項	功能
曝光值	調整曝光值以變更亮度。
計時器	選擇攝影機開始錄製影片前延遲時間的長度。
效果	套用特殊效果。
解析度	選擇解析度選項。
白平衡	根據光源條件，進行顏色平衡調整。
户外能見度	設定爲改進顯示器於明亮陽光下的對比度。
指引線	設定爲在預覽螢幕上顯示格線。
儲存空間	選擇儲存所錄影片的記憶體位置。
重設	重設攝影機設定。

› 編輯捷徑圖示

您可新增或刪除常用選項的捷徑。

1. 從預覽螢幕中，選擇 ⚙ → **編輯快捷鍵**。
2. 輕觸並按住選項清單中的圖示，然後將其拖曳到捷徑區域。
   若要刪除捷徑，輕觸並按住圖示，然後將其拖曳到選項清單中。
3. 輕觸螢幕返回到預覽螢幕。

影片播放器

瞭解如何使用影片播放器。

- 不支援某些檔案格式，視裝置軟體而定。
- 如果檔案大小超過可用記憶體，嘗試開啓檔案時將會出錯。
- 播放品質可能因內容類型而異。
- 視檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

› 播放影片

1 在應用程式清單中，選擇**影片播放器**。

2 選擇影片。

3 使用下列按鍵操控播放：

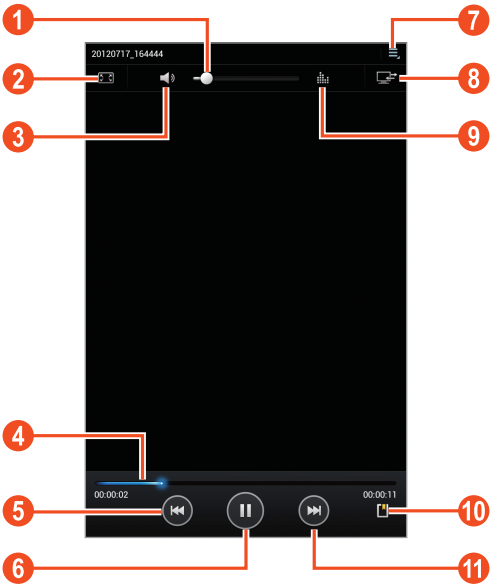

數字	功能
❶	調整音量。
❷	變更影片螢幕的比例。
❸	關閉聲音。
❹	拖曳或輕觸橫條即可在檔案中快轉搜尋或倒轉搜尋。
❺	重新開始播放；跳至上一個檔案 (在 3 秒內輕觸)；在檔案中倒轉搜尋 (輕觸並按住)。
❻	暫停播放；選擇 ▶ 繼續播放。
❼	進入影片播放器選項。
❽	在 DLNA 認證裝置上播放影片。
❾	選擇音效。
❿	插入書籤。
⓫	跳至下一個檔案 (輕觸)；在檔案中快轉搜尋 (輕觸並按住)。

播放期間，選擇 ☰ 可進入以下選項：

- 若要將影片傳送給他人，選擇**分享經由**。
- 若要修剪一段影片，選擇**修剪**。
- 若要透過藍牙耳機收聽音訊，選擇**透過藍牙**。如果將耳機連接至裝置的耳機插孔，則無法使用此選項。
- 若要透過影片播放器編輯影片，選擇**影片編輯器**。
- 若要檢視書籤，選擇**書籤**。僅在播放期間插入書籤時，此選項才會出現。
- 若要變更影片播放器設定，選擇**設定**。
- 若要檢視影片詳細資料，選擇**詳細資料**。

› 自訂影片播放器設定

1 播放期間，選擇 ▤ → **設定**。

2 變更下列選項：

選項	功能
播放速度	變更播放速度。
字幕	變更目前字幕檔案的設定。如果影片沒有連結的字幕，選擇**選擇字幕**開啓字幕檔案。
自動播放下一個	將影片播放器設定爲自動播放下一個檔案。
色調	選擇色調。
户外能見度	設定爲改進顯示器於明亮陽光下的對比度。

媒體瀏覽器

瞭解如何檢視和播放儲存在裝置中的圖像和影片。

- 不支援某些檔案格式，視裝置軟體而定。
- 如果檔案大小超過可用記憶體，嘗試開啓檔案時將會出錯。
- 播放品質可能因內容類型而異。
- 視檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

› 檢視圖像

1 在應用程式清單中，選擇**媒體瀏覽器**。

2 選擇資料夾 → 圖像。

檢視圖像時，使用以下選項：

- 若要檢視更多圖像，向左或向右滑動。
- 若要放大或縮小，將兩根手指放在螢幕上，然後慢慢張開或靠近兩指。若要返回原始大小，輕觸兩下螢幕。
- 若要在 DLNA 認證裝置上檢視圖像，選擇 。
- 若要將圖像傳送給他人，選擇 。
- 若要刪除圖像，選擇 。
- 若要開始投影片放映，選擇 。輕觸螢幕以停止投影片放映。
- 若要將圖像增加到剪貼簿，選擇 → **複製到剪貼簿**。
- 若要從圖像中裁剪一部分，選擇 → **裁剪**。
- 若要逆時針旋轉圖像，選擇 → **向左旋轉**。
- 若要順時針旋轉圖像，選擇 → **向右旋轉**。
- 若要將圖像設定爲桌布或聯絡人圖像，選擇 → **將圖片設爲**。
- 若要透過 Wi-Fi 或 USB 列印圖像，選擇 → **列印**。此裝置只與部分三星印表機相容。
- 若要透過圖像編輯器編輯圖像，選擇 → **編輯**。► 第 69 頁
- 若要使用動作識別，選擇 → **動作設定**。
- 若要變更檔案名稱，選擇 → **重新命名**。
- 若要檢視圖像詳細資料，選擇 → **詳細資料**。

可用選項因選擇的資料夾而異。

› 播放影片

1. 在應用程式清單中，選擇**媒體瀏覽器**。
2. 選擇資料夾 → 影片 (以 圖示指示)。
3. 選擇 開始播放。
4. 使用按鍵操控播放。► 第 65 頁

播放期間，選擇 可進入以下選項：

- 若要將影片傳送給他人，選擇**分享經由**。
- 若要修剪一段影片，選擇**修剪**。
- 若要透過藍牙耳機收聽音訊，選擇**透過藍牙**。如果將耳機連接至裝置的耳機插孔，則無法使用此選項。
- 若要透過影片播放器編輯影片，選擇**影片編輯器**。
- 若要檢視書籤，選擇**書籤**。僅在播放期間插入書籤時，此選項才會出現。
- 若要變更影片播放器設定，選擇**設定**。
- 若要檢視影片詳細資料，選擇**詳細資料**。

相片編輯器

您可編輯圖像並套用各種效果。

1. 在應用程式清單中，選擇**相片編輯器**。
2. 選擇圖像，或選擇**選擇圖片** → 資料夾 → 圖像。若要拍攝新相片，選擇**拍攝圖片**。
3. 選擇**選擇** → **確定**。
4. 在要選擇的區域周圍畫出一個邊框，然後選擇 。
   - 若要變更選擇工具的類型，選擇**選擇**。
   - 若要編輯選框，選擇 、 或 。如果選擇**磁性工具**或**筆刷**，可以透過選擇**選擇大小**調節選框大小。
   - 若要反向選擇，選擇**反向**。

5 使用以下工具編輯圖像：

工具	功能
旋轉	旋轉或翻轉圖像。
調整大小	可透過拖曳矩形選框或選擇 **100%** → 選項來調節圖像大小。
裁剪	可透過移動或拖曳矩形選框來修剪圖像。
顏色	套用色彩效果。
效果	套用濾鏡效果。
工具	使用附加工具。
	復原上一次動作。
	重做上一次動作。

6 完成後，選擇 。

7 輸入圖像名稱，然後選擇**確定**。

影片編輯器

您可編輯影片並套用各種效果。

› 建立影片

1 在應用程式清單中，選擇**影片編輯器**。

2 旋轉裝置以橫屏顯示。

3 選擇**最新**。

4 選擇框架主旨。

5 選擇類別。

6 輕觸並按住檔案，然後拖曳到螢幕的底部。
- 若要設定圖像顯示的時間長度，選擇縮圖，然後拖曳縮圖的左邊框或右邊框。
- 若要刪除圖像或影片，輕觸並按住項目，然後將其拖曳到資源回收筒內。
- 若要重新排列圖像或影片，輕觸並按住項目，然後將其拖曳到新位置。
- 若要給影像或影片新增說明文字，拖曳縮圖以將黃線放到所需的點，然後選擇預覽影像上的 T。

7 選擇**轉換**，然後將效果選項拖曳到圖像或影片之間的某一轉換效果。

8 完成後，選擇 → **匯出**。

9 選擇解析度選項。

10 輸入影片的名稱，然後選擇**確定**。

› 裁剪影片片段

1 啓動影片編輯器並開啓影片檔案。

2 選擇縮圖。

3 將起始括板移至要作爲起點的剪輯點。

4 將終止括板移至要作爲終點的剪輯點。

5 儲存編輯的影片。

› 分割影片

1 啓動影片編輯器並開啓影片檔案。

2 選擇縮圖。

3 拖曳螢幕底部的縮圖以放置黃線。

4 選擇 ✂。

5 儲存編輯的影片。

› 套用效果到影片

1 啓動影片編輯器並開啓影片檔案。

2 拖曳螢幕底部的縮圖以放置黃線。

3 選擇**效果** → 檔案選項。

4 儲存編輯的影片。

音樂播放器

瞭解如何在外出時收聽自己喜愛的音樂。

- 不支援某些檔案格式，視裝置軟體而定。
- 如果檔案大小超過可用記憶體，嘗試開啓檔案時將會出錯。
- 播放品質可能因內容類型而異。
- 視檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

› 新增音樂檔案到裝置

首先將檔案傳送至裝置或記憶卡中：

- 從網際網路下載。► 第 38 頁
- 透過 Samsung Kies 從電腦下載。► 第 81 頁
- 透過 Windows Media Player 從電腦下載。► 第 81 頁
- 透過藍牙接收。► 第 90 頁
- 複製到記憶卡。

› 播放音樂

1 在應用程式清單中，選擇**音樂播放器**。

2 選擇音樂類別 → 音樂檔案。

3 選擇唱片圖像以開啓音樂播放器螢幕。

4 使用下列按鍵操控播放：

數字	功能
❶	調整音量。
❷	將檔案設定爲您最愛的曲目。
❸	關閉聲音。
❹	拖曳或輕觸橫條即可在檔案中快轉搜尋或倒轉搜尋。
❺	啓動隨機播放模式。

數字	功能
❻	重新開始播放；跳至上一個檔案 (在 3 秒內輕觸)；在檔案中倒轉搜尋 (輕觸並按住)。
❼	暫停播放；選擇 ▶ 繼續播放。
❽	檢視音樂詳細資料。
❾	開啓播放清單。
❿	進入音樂選項。
⓫	在 DLNA 認證裝置上播放音樂檔案。
⓬	選擇音效。
⓭	變更重複模式。
⓮	跳至下一個檔案 (輕觸)；在檔案中快轉搜尋 (輕觸並按住)。

您可透過耳機控制音樂播放器。在主螢幕上，按住耳機按鈕啓動音樂播放器。然後，按下耳機按鈕開始或暫停播放。

播放期間，選擇 ☰ 可進入以下選項：

- 若要新增音樂檔案到播放清單，選擇**加到播放清單**。
- 若要透過藍牙耳機收聽音樂，選擇**透過藍牙**。如果將耳機連接至裝置的耳機插孔，則無法使用此選項。
- 若要將音樂檔案傳送給他人，選擇**分享經由**。
- 若要將音樂檔案設爲鬧鈴音，選擇**設定爲鬧鐘鈴聲**。
- 若要變更音樂播放器設定，選擇**設定**。

建立播放清單

1 在應用程式清單中，選擇**音樂播放器**。

2 選擇 → **新播放清單**。

3 輸入新播放清單的名稱，然後選擇**確定**。

4 選擇音樂類別，然後選擇要包括的檔案旁邊的 。

5 選擇**完成**。

自訂音樂播放器設定

1 在應用程式清單中，選擇**音樂播放器**。

2 選擇 → **設定**。

3 變更下列選項：

選項	功能
進階 → SoundAlive	選擇音效。
進階 → 播放速度	變更播放速度。
進階 → 歌詞	設定爲在播放期間顯示歌詞。
進階 → 音樂自動關閉	將音樂播放器設定爲在指定的時間段後關閉。
音樂選單	選擇要在音樂媒體庫中顯示的音樂類別。

個人資料

聯絡人

瞭解如何建立及管理您私人或公事上的聯絡人清單。您可以儲存姓名、電話號碼、電子郵件地址及更多聯絡人資訊。

› 建立聯絡人

1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **聯絡人** → ＋。

2 選擇記憶體位置。

3 輸入聯絡人資料。

4 選擇**儲存**將聯絡人加入至記憶體。

› 尋找聯絡人

1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **聯絡人**。

2 在聯絡人清單中向上或向下滑動。

3 選擇聯絡人名稱。

從聯絡人檢視表中，使用下列選項：

- 若要傳送電子郵件訊息，選擇 ✉。
- 若要設定常用號碼，選擇 ★。
- 若要編輯聯絡人資料，選擇 ✎。

建立名片

1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **聯絡人**。

2 在聯絡人清單上選擇姓名。

3 選擇 。

4 輸入個人的詳細資料，然後選擇**儲存**。

選擇 → **傳送名片方式**，可將名片傳送給其他人。

建立聯絡人群組

透過建立聯絡人群組，可以管理多個聯絡人並傳送訊息或給整個群組。

1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **群組** → 。

2 輸入群組名稱。

3 增加成員到群組。

4 選擇**儲存**。

匯入或匯出聯絡人

可從裝置的 USB 儲存裝置或記憶卡匯入或從中匯出檔案 (vcf 格式)。

匯入聯絡人檔案

1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **聯絡人**。

2 選擇 → **匯入 /匯出** → **從 SD卡匯入**或**從 USB 儲存裝置匯入**。

3 選擇記憶體位置。

4 選擇匯入單個聯絡人檔案、多個聯絡人檔案、或所有聯絡人檔案的選項，然後選擇**確定**。

5 選擇要匯入的聯絡人檔案，然後選擇**確定**。

匯出聯絡人

1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **聯絡人**。

2 選擇 ▤ → **匯入 /匯出** → **匯出到SD卡**或**匯出至 USB 儲存裝置**。

3 選擇**確定**進行確認。

S Planner

裝置包括一款功能強大的計畫程式，可讓您快捷高效地管理您的排程。瞭解如何建立和管理活動和工作，以及如何設定鬧鐘來提醒重大活動和工作。

› 建立活動或工作

1 在應用程式清單中，選擇 **S Planner**。

2 選擇 ＋。

3 在螢幕上方選擇活動類型。

4 輸入活動的詳細資料，然後選擇**儲存**。

› 變更檢視模式

1 在應用程式清單中，選擇 **S Planner**。

2 選擇檢視模式。

- **年**：顯示年份中的所有月份
- **月**：在一個檢視中顯示整個月份
- **週**：全週按天劃分的時間塊
- **日**：按小時顯示每日活動
- **議程**：特定時段內所有活動和節假日排程的清單
- **工作**：工作清單

也可以將兩隻手指放在螢幕上，然後將手指張開或互相靠近以變更檢視模式。

› 檢視活動或工作

1 在應用程式清單中，選擇 **S Planner**。

2 選擇日曆上的日期。

- 若要移至特定日期，選擇 → **轉至**，然後輸入日期。
- 若要移至今天的日期，選擇**今天**。

3 選擇活動以檢視詳細資料。

選擇 → **分享經由**，可將活動傳送給其他人。

› 停止活動或工作鬧鐘

如果您爲日曆活動或工作設定了提醒，則鬧鐘會在指定的時間發出聲音。

1 輕觸系統列的右下方以開啓通知面板。

2 選擇活動通知。

3 選擇活動以檢視更多詳細資料。
若要延遲活動鬧鐘，選擇**延遲**。

備忘錄

瞭解如何記錄重大活動以便日後檢視。

› 建立備忘錄

1 在應用程式清單中，選擇**備忘錄**。

2 選擇 。

3 輸入備忘錄文字。

4 選擇**完成**。

› 檢視備忘錄

1 在應用程式清單中，選擇**備忘錄**。

2 選擇備忘錄檢視詳細內容。

檢視備忘錄時，可使用以下選項：

- 若要刪除備忘錄，選擇 ◀ → 🗑。
- 若要變更背景顏色，選擇 ◀ → 🎨。
- 若要保護備忘錄不被意外刪除，選擇 ◀ → 🔒。
- 若要透過 Wi-Fi 或 USB 列印備忘錄，選擇 ◀ → 🖶。此裝置只與部分三星印表機相容。
- 若要將備忘錄傳送給其他人，選擇 ◀ → 🔗。

筆寫備忘錄

瞭解如何建立手寫備忘錄。

1 在應用程式清單中，選擇**筆寫備忘錄**。

2 選擇 ✎。

3 使用下列工具建立手寫備忘錄：

工具	功能
T	輸入文字。
✎	在螢幕上書寫或拖曳。
◢	擦除筆寫標記。
🎨	變更工具設定。
↶	復原上一次動作。
↷	重做上一次動作。

4 完成後，選擇**完成**。

連線

USB 連線

瞭解如何使用 USB 傳輸線將裝置連線至電腦。

當裝置正在傳輸或進入資料時請勿從電腦斷開 USB 傳輸線。這樣做會導致資料丟失或損壞裝置。

爲獲得最佳效果，請將 USB 傳輸線直接連接至電腦上的 USB 連接埠。使用 USB 集線器時資料傳輸可能會失敗。

› 與 Samsung Kies 連接

確保 Samsung Kies 已安裝到電腦上。您可以從三星網站下載該程式。

1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
Samsung Kies 會在電腦上自動執行。如果没有執行 Samsung Kies，請點兩下電腦上的 Samsung Kies 圖示執行。

2 在裝置和電腦之間傳輸檔案。
詳情請參閱「Samsung Kies 説明」。

› 與 Windows Media Player 連接

確保電腦上安裝了 Windows Media Player。

1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。

2 開啓 Windows Media Player 並同步處理音樂檔案。

› 作爲媒體裝置連線

可以將裝置連接到電腦並進入裝置上儲存的媒體檔案。

1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
2 輕觸系統列的右下方以開啓通知面板。
3 選擇**連接作爲外部儲存裝置 → 媒體裝置 (MTP)**。
4 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

› 作爲相機裝置連線

可將裝置作爲相機連接到電腦並進入裝置中的檔案。

當電腦不支援媒體傳輸協定 (MTP) 或未安裝裝置的 USB 驅動程式時，可使用此 USB 連線模式。

1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
2 輕觸系統列的右下方以開啓通知面板。
3 選擇**連接作爲外部儲存裝置 → 相機 (PTP)**。
4 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

Wi-Fi

瞭解如何使用裝置的無線網路功能，以便啓動和連線到任何與 IEEE 802.11 標準相容的無線區域網路 (Wi-Fi)。

可連線到網際網路，或連線到存取點或無線基地台可用的其他網路裝置。

本裝置使用未調和頻率，僅限於所有歐洲國家／地區使用。在歐盟可以使用 Wi-Fi 且無室內限制，但在户外使用不合法。

› 啟動 Wi-Fi 功能

在應用程式清單中，選擇**設定**，然後向右拖曳 **Wi-Fi** 開關。

Wi-Fi 功能在背景執行時，依然會消耗電池電量。若要節省電池電量，請僅在需要時才啓動此功能。

› 尋找並連線到 Wi-Fi AP

1. 在應用程式清單中，選擇**設定** → **Wi-Fi**。
   裝置將自動搜尋可用的 Wi-Fi AP。
2. 選擇 AP。
3. 輸入 AP 的密碼 (如有需要)。
4. 選擇**連線**。

› 手動加入 Wi-Fi AP

1. 在應用程式清單中，選擇**設定** → **Wi-Fi** → **新增網路**。
2. 輸入 AP 的 SSID，然後選擇一種安全類型。
3. 根據選擇的安全類型設定安全性設定，然後選擇**儲存**。

› 透過保護設定連線 Wi-Fi AP

可以透過 WPS 按鈕或 WPS PIN 連線到安全的 AP。若要使用此方法，無線存取點必須具有 WPS 按鈕。

透過 WPS 按鈕連接

1. 在應用程式清單中，選擇**設定** → **Wi-Fi**。
2. 選擇指示爲保護網路的 AP，然後選擇**顯示進階選項**。
3. 選擇 **WPS** 下拉式功能表。
4. 選擇**按鈕** → **連線**。
5. 在 2 分鐘內按下 AP 上的 WPS 按鈕。

透過 WPS PIN 連接

1. 在應用程式清單中，選擇**設定** → **Wi-Fi**。
2. 選擇指示爲保護網路的 AP，然後選擇**顯示進階選項**。
3. 選擇 **WPS** 下拉式功能表。
4. 選擇**來自存取點的 PIN** 以輸入存取點的 WPS PIN，或選擇**來自此裝置的 PIN 碼**以輸入裝置的 WPS PIN。

5 選擇**連線**。

6 在 AP 上輸入 PIN 碼，然後按下 WPS 按鈕。

› 設定靜態 IP 設定

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **Wi-Fi**。

2 選擇 AP → **顯示進階選項**。

3 選擇 **IP 設定**下拉式功能表。

4 選擇**靜態**。

5 變更 IP 設定。

6 選擇**連線**。

› 自訂 Wi-Fi 設定

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **Wi-Fi** → ▤ → **進階**。

2 變更下列選項：

選項	功能
網路通知	設定裝置在開放 Wi-Fi AP 可用時通知您。
休眠時仍開啓 Wi-Fi	設定是否在休眠模式下保持 Wi-Fi 功能活動。
MAC 位址	檢視 MAC 位址。
IP 位址	檢視 IP 位址。

Wi-Fi Direct

瞭解如何使用 Wi-Fi Direct 功能在不用到 AP 的情況下，透過 Wi-Fi 連線兩台裝置。

› 將本裝置連線到另一個裝置

1. 在應用程式清單中，選擇**設定** → **更多...** → **Wi-Fi Direct**。
2. 向右拖曳 **Wi-Fi Direct** 開關，然後選擇**確定**。
3. 選擇**掃描**。
4. 選擇一個裝置。
   其他裝置的所有者接受連線時，裝置即會連線。

› 透過 Wi-Fi 傳送資料

1. 從適當的應用程式選擇檔案或項目。
2. 選擇要透過 Wi-Fi 傳送資料的選項。

   選擇選項的方式可能因資料類型而異。

3. 搜尋並選擇另一個裝置。

› 透過 Wi-Fi 接收資料

接收資料時，資料將自動儲存至裝置。收到的資料將儲存至 ShareViaWifi 資料夾。

數位連結中心

瞭解如何使用 DLNA (數位生活網路聯盟) 服務，實現透過 Wi-Fi 在 DLNA 認證裝置間分享媒體檔案。

- 有些檔案可能無法在一些 DLNA 認證裝置上播放。
- 視網路連線而定，分享媒體檔案可能發生緩衝。

› 在其他裝置上播放檔案

1. 在應用程式清單中，選擇**數位連結中心**。
2. 選擇**我的裝置**。
3. 選擇媒體類別 → 檔案。
4. 選擇播放器。
   在所選的播放器上開始播放。
5. 透過裝置上的按鍵控制播放。

› 在本裝置上播放其他裝置的檔案

1. 在應用程式清單中，選擇**數位連結中心**。
   裝置會自動搜尋 DLNA 認證裝置。
2. 選擇包含媒體檔案的裝置。
3. 選擇媒體類別 → 檔案。
4. 透過裝置上的按鍵控制播放。

› 在其他裝置上播放某一裝置的檔案

1 在應用程式清單中，選擇**數位連結中心**。
裝置會自動搜尋 DLNA 認證裝置。

2 選擇包含媒體檔案的裝置。

3 選擇媒體類別 → 檔案。

4 選擇 。

5 選擇播放器。
在所選的播放器上開始播放。

6 透過裝置上的按鍵控制播放。

› 自訂設定進行分享媒體檔案

若要允許其他 DLNA 認證裝置存取裝置上的媒體檔案，必須啓動媒體分享。

1 在應用程式清單中，選擇**數位連結中心** → 。

2 變更下列選項：

選項	功能
媒體伺服器名稱	輸入裝置的媒體伺服器名稱。
媒體共享	設定爲與其他裝置分享您的影片、圖像或音樂。
存取點網路	選擇連線模式以便用於 DLNA 連線。
上傳其他設備	設定爲接受從其他裝置上傳。
預設記憶體	選擇用於儲存已下載媒體檔案的記憶體位置。

藍牙

瞭解如何透過藍牙與其他裝置交換資料或媒體檔案。

- 對於透過藍牙功能傳送或接收的資料遺失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共享和接收資料時，確保裝置隨時皆已採取安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙物，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其未經 Bluetooth SIG 測試或核可的裝置，可能與您的裝置不相容。
- 請勿將藍牙功能使用於非法目的 (例如，盜版文件的檔案或非法竊聽用於商業用途的通訊)。對於非法使用藍牙功能造成的影響，三星概不負責。

› 啟動藍牙功能

在應用程式清單中，選擇**設定**，然後向右拖曳**藍牙**開關。

› 尋找並與其他裝置配對

1. 在應用程式清單中，選擇**設定** → **藍牙** → **掃描裝置**。
2. 選擇一個裝置。

3 選擇**確定**以匹配兩個裝置之間的藍牙 PIN。或者，輸入藍牙 PIN，然後選擇**確定**。

當其他裝置的擁有者接受連線或輸入相同的 PIN 時，配對即可完成。如果配對成功，裝置將自動搜尋可用的服務。

某些裝置，尤其是耳機或免持車用套件，可能有固定的藍牙 PIN 碼 (例如：0000)。如果其他裝置有 PIN 碼，必須進行輸入。

› 透過藍牙傳送資料

1 從適當的應用程式選擇檔案或項目。

2 選擇一個選項以透過藍牙功能傳送資料。

選擇選項的方式可能因資料類型而異。

3 搜尋並與藍牙裝置進行配對。

› 透過藍牙接收資料

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **藍牙**，然後選擇裝置旁邊的核取方塊。

若要選擇裝置可被偵測的時間長度，選擇 ▤ → **可被偵測時間設定**。

2 當提示時，選擇**確定**以匹配藍牙 PIN 或輸入藍牙 PIN，然後選擇**確定** (如有需要)。

3 選擇**接受**，確認您願意接收資料。

收到的資料會儲存在 bluetooth 資料夾中。如果您收到聯絡人，該聯絡人將自動儲存至電話簿。

GPS

您的裝置配有全球衛星定位系統 (GPS) 接收器。瞭解如何啓動定位服務並使用附加的 GPS 功能。

爲了獲得更好的 GPS 訊號接收效果，請不要在以下情況下使用裝置：

- 在大樓之間、隧道內或地下通道、或建築物內部
- 在惡劣氣候下
- 高壓電或電磁場附近
- 在裝有隔熱紙的車輛內

使用 GPS 功能時請勿用手或其他物件觸碰或蓋住天線周圍區域。

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

› 啟動定位服務

必須啓動定位服務才能接收位置資訊或搜尋地圖。

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **位置服務**。

2 變更下列選項：

選項	功能
使用無線網路	設定爲使用 Wi-Fi 尋找所在位置。
使用GPS衛星定位	設定爲使用 GPS 衛星尋找所在位置。
位置與 Google 搜尋	設定裝置以目前位置進行 Google 搜尋和其他 Google 服務。

VPN 連線

瞭解如何建立虛擬私人網路 (VPN) 以及如何透過網際網路安全連線至 VPN。

- 裝置應配置好網際網路存取設定。若存取網際網路時發生問題，必須變更連線設定。如果不確定需輸入什麼資訊，請詢問您的 VPN 管理員。
- 若要使用此功能，必須啓動螢幕鎖功能。

› 設定 VPN 模式

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **更多...** → **VPN** → **新增 VPN 網路**。

2 變更下列選項：

選項	功能
名稱	輸入 VPN 伺服器的名稱。
類型	選擇 VPN 類型。
伺服器位址	輸入 VPN 伺服器的位址。
L2TP 密碼	輸入 L2TP 密碼。
IPSec 識別碼	輸入使用者名稱。
IPsec的預設共享密鑰	輸入預先共用安全金鑰。
IPSec 使用者憑證	選擇 VPN 伺服器用於認證身份的使用者憑證。可由 VPN 伺服器匯入或從網際網路下載憑證。

選項	功能
IPSec CA 憑證	選擇 VPN 伺服器用來辨識您的憑證授權 (CA) 憑證。可由 VPN 伺服器匯入或從網際網路下載憑證。
IPSec 伺服器證書	選擇 VPN 伺服器用於認證身份的伺服器憑證。可由 VPN 伺服器匯入或從網際網路下載憑證。
PPP 加密 (MPPE)	設定爲在將資料傳送至 VPN 伺服器之前加密資料。
顯示進階選項	設定爲變更進階網路設定。

可用選項因 VPN 類型而異。

3 完成後，選擇**儲存**。

› 連接至私人網路

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **更多...** → **VPN**。

2 選擇私人網路。

3 輸入使用者名稱和密碼，然後選擇**連線**。

工具

鬧鐘

瞭解如何設定與控制重要活動的鬧鐘。

› 設定鬧鐘

1 在應用程式清單中，選擇**鬧鐘**。

2 選擇 ＋。

3 設定鬧鐘的詳細資料。

4 完成後，選擇**完成**。

若要停用鬧鐘，選擇鬧鐘旁邊的時鐘圖示。若要刪除鬧鐘，選擇 🗑。

› 停止鬧鐘

鬧鐘響起時，

- 若要停止鬧鐘，選擇 ✕，然後將手指向外滑動超過圓形範圍。
- 若要使鬧鐘在貪睡時段內保持安靜，選擇 zZ，然後將手指向外滑動超過圓形範圍。

計算機

瞭解如何使用裝置執行算術運算。

› 執行算術運算

1 在應用程式清單中，選擇**計算機**。

2 使用螢幕上的按鍵執行基本算術運算。

旋轉裝置可橫向檢視以使用工程計算機。若設定螢幕在您旋轉裝置時不自動旋轉，選擇 → **科學計算機**。

› 檢視計算記錄

1 在應用程式清單中，選擇**計算機**。

2 執行算術運算。

3 選擇 隱藏計算機鍵盤。
將顯示計算記錄。

下載

瞭解如何管理從網路或電子郵件中下載檔案的記錄。

1 在應用程式清單中，選擇**下載**。

2 選擇下載類別。

3 若要開啓下載檔案，選擇記錄。
若要刪除記錄，選擇核取方塊，然後選擇 。

電子書

開啓並閱讀裝置上的電子書檔案。也可從線上書店搜尋並下載電子書檔案。在應用程式清單中，選擇**電子書**。

- 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。
- 如果以前未使用過此應用程式，則必須從 Samsung Apps 下載並在裝置上安裝此應用程式。

我的檔案

瞭解如何進入裝置中儲存的各種類型的檔案。

› 支援的檔案格式

本裝置支援下列檔案格式：

類型	格式
相片	jpeg、png、gif、wbmp、bmp、agif
影片	• 格式：3gp (mp4)、wmv (asf)、avi、mkv、flv、webm • 副檔名 (檔案類型)：avi、divx、mpeg、mp4、m4v、3gp、3gpp、3g2、3gpp2、mkv、wmv、asf、flv
音樂	副檔名 (檔案類型)：mp3、mp4、mpga、m4a、3ga、3gp、3gpp、3g2、3gpp2、asf、wav、amr、awb、wma、ogg、oga、aac、mka、mid、midi、xmf、mxmf、ota、rtttl、smf、imy、rtx、ota、flac

- 不支援某些檔案格式，視裝置軟體而定。
- 如果檔案大小超過可用記憶體，嘗試開啓檔案時將會出錯。

› 檢視檔案

1 在應用程式清單中，選擇**我的檔案**。

2 選擇資料夾。
   - 若要在檔案目錄中上移一級，選擇 。
   - 若要返回主目錄，選擇 。

3 選擇檔案。

從資料夾清單中，進入下列選項：

- 若要搜尋儲存在裝置中的檔案，選擇 。
- 若要以縮圖檢視檔案，選擇 。
- 若要建立用於管理檔案的資料夾，選擇 。
- 若要變更檔案管理員設定，選擇 → **設定**。
- 若要排序檔案或資料夾，選擇**名稱**下拉式功能表，然後選擇選項。
- 若要將檔案傳送給他人，選擇核取方塊，然後選擇 。
- 若要將檔案複製或移至另一資料夾，選擇核取方塊，然後選擇 或 。
- 若要刪除檔案或資料夾，選擇核取方塊，然後選擇 。
- 若要變更檔案或資料夾的名稱，選擇核取方塊，然後選擇 → **重新命名**。
- 若要檢視檔案或資料夾詳細資料，選擇核取方塊，然後選擇 → **詳細資料**。

Polaris Office

瞭解如何透過裝置建立或檢視文件。

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

› 建立文件

1 在應用程式清單中，選擇 **Polaris Office**。

如果首次啓動此應用程式，註册爲線上使用者或跳過註册。

2 選擇**新檔案** → 文件類型。

3 選擇範本 (如有需要)。

4 建立檔案。

5 完成後，選擇 。

6 輸入文件的名稱並選擇用於儲存文件的儲存位置，然後選擇**儲存**。

› 開啟文件

1 在應用程式清單中，選擇 **Polaris Office**。

2 選擇 **Local Storage** 或 **Web Storage** → 文件檔案。

若要開啓最近使用的檔案，在**最近的檔案**下選擇檔案。

3 檢視文件。

從文件檢視中，可進入下列選項：

- 若要開啓編輯工具列，選擇 。
- 若要放大或縮小，將兩根手指放在螢幕上，然後慢慢張開或靠近兩指。也可選擇 → 選項。
- 若要以 PowerPoint 文件開始投影片放映，選擇 。輕觸螢幕可移至下一張投影片。選擇 退出投影片放映。
- 若要搜尋文字，選擇 。
- 若要使用有關文件的附加選項，選擇 。

可用選項會因文件類型或裝置的方向而異。

› 線上管理文件

1 在應用程式清單中，選擇 **Polaris Office**。

2 選擇 **Web Storage** → **增加帳戶**。

3 輸入電子郵件地址和密碼以進入帳號，然後選擇 **確定**。

4 檢視並管理伺服器上的文件。

搜尋

瞭解如何搜尋裝置中的資料或網際網路上的資訊。

1 在應用程式清單中，選擇**搜尋**。

2 輸入關鍵字並選擇 。
若要透過語音搜尋資料，選擇 並對著裝置的麥克風說出關鍵字。

3 選擇搜尋結果。

工作管理員

使用工作管理員，您可以檢視正在執行的應用程式和記憶體資訊。

1 在應用程式清單中，選擇**工作管理員**。

2 使用下列選項：

選項	功能
啓動的程式	檢視開啓的應用程式。
已下載	檢視已在裝置上安裝的應用程式使用的記憶體總數。
記憶體管理員	檢視並清除裝置的 RAM。
儲存空間	檢視裝置和記憶卡上已用與可用的記憶體。
說明	檢視關於使用工作管理員的資訊。

世界時間

瞭解如何檢視另一地區的時間以及如何在螢幕上設定並顯示世界時間。

1 在應用程式清單中，選擇**世界時間** → ＋。

2 輸入城市名稱或從世界地圖中選擇一個城市。

3 選擇 ＋。

若要套用夏令時間至時鐘，輕觸並按住時鐘，然後選擇**日光節約設定**。

設定

進入設定選項

1 在應用程式清單中，選擇**設定**。
2 選擇設定類別，然後選擇選項。

Wi-Fi

啓動 Wi-Fi 功能以連接至 Wi-Fi AP 並進入網際網路或其他網路裝置。

藍牙

啓動藍牙功能以在近距離內交換資訊。

數據使用量

記錄數據使用量。

更多...

變更設定以控制裝置與其他裝置或網路的連線。

› 飛航模式
啓動飛航模式將停用裝置上的所有無線功能。僅可使用非網路功能。

› 使用Wi-Fi 連接Kies
透過 Wi-Fi 將裝置連接到 Samsung Kies。

› VPN
設定和管理虛擬私人網路 (VPN)。

› Wi-Fi Direct
啓動 Wi-Fi Direct 功能在不用到 AP 的情況下，透過 Wi-Fi 連線兩個裝置。

音效
變更裝置各種聲音的設定。

- **音量**：調整裝置各種聲音的音量。
- **震動強度**：調整震動强度。
- **預設通知**：選擇活動的提示鈴聲。
- **聲音和震動**：設定裝置在各種活動時震動並播放鈴聲。
- **觸控音效**：設定裝置在您觸摸撥號螢幕時發出聲音。
- **螢幕鎖定音效**：設定裝置在鎖定或解鎖觸控螢幕時發出聲音。
- **輕觸畫面時震動**：設定裝置在您輕觸按鍵時震動。

顯示

變更設定以控制裝置上的顯示和背光。

- **主螢幕桌布**：選擇主螢幕的背景圖像。
- **鎖定螢幕桌布**：選擇鎖定螢幕的背景圖像。
- **說明文字**：設定爲在鎖定螢幕上顯示說明文字。
- **亮度**：調整顯示的亮度。
- **背景效果**：選擇顯示模式。
- **自動旋轉螢幕**：設定介面在您旋轉裝置時自動旋轉。
- **快速啟動**：選擇要透過快速啓動捷徑啓動的應用程式。捷徑圖示將根據指定的應用程式而改變。
- **螢幕逾時**：選擇在關閉螢幕背光前裝置等待的時間長度。
- **字型樣式**：變更顯示文字字型樣式。
- **字型大小**：變更將用於在應用程式中建立或顯示項目的字型大小。
- **自動調整螢幕電源**：設定爲透過調整螢幕亮度節省電源。
- **水平校正**：校準加速度表，調整裝置水平軸，以獲得更好的動作識別。

省電模式

變更省電模式的設定。

- **自訂省電模式**：設定爲在電池電量不足時啓動省電模式。
- **自訂省電模式設定**：
  - **省電模式開啟於**：選擇裝置自動切換至省電模式的電量級別。
  - **關閉 Wi-Fi**：裝置不連接 Wi-Fi AP 時停用 Wi-Fi 功能。
  - **關閉藍牙**：不使用時停用藍牙功能。
  - **關閉 GPS**：不使用時停用 GPS 功能。
  - **關閉同步**：當裝置未與網路伺服器同步時停用自動同步。
  - **亮度**：設定以在省電模式中調節亮度。
  - **亮度**：調節省電模式的亮度。
  - **螢幕逾時**：選擇在關閉螢幕背光前裝置等待的時間長度。
- **瞭解關於省電模式**：檢視電池省電資訊。

儲存裝置

檢視裝置和記憶卡的儲存資訊。也可格式化記憶卡。

格式化記憶卡會永久刪除儲存位置中的所有資料。

因爲作業系統和預設應用程式會占用部分記憶體，所以內建記憶體實際可用的容量會小於指定的容量。

電池

檢視裝置所消耗的電池電量。

應用程式

檢視並管理裝置上的應用程式。

帳號與同步處理

變更自動同步的設定，或管理同步的帳號。

位置服務

變更位置服務的設定。

- **使用無線網路**：設定爲使用 Wi-Fi 尋找所處位置。
- **使用GPS衛星定位**：設定使用 GPS 衛星來尋找所在位置。
- **位置與 Google 搜尋**：設定裝置使用目前位置進行 Google 搜尋和其他 Google 服務。

安全性

變更用於保護裝置安全的設定。

- **螢幕鎖定**：啓動螢幕鎖定功能。
- **使用者資訊**：輸入您的資訊，該資訊將在鎖定螢幕上顯示。
- **加密裝置**：設定密碼以加密儲存在裝置上的資料。每次開機時都必須輸入密碼。

啓用此設定之前，應先爲電池充電，因爲加密資料可能需要超過一個小時。

- **加密 SD 卡**：
  - **加密 SD 卡**：設定爲將檔案儲存到記憶卡時加密檔案。
  - **完全加密**：設定爲加密記憶卡上的所有檔案。
  - **不包含多媒體檔案**：設定爲加密記憶卡上除媒體檔以外的所有檔案。

若在將裝置重設爲原廠預設值之前啓用此設定，裝置將無法讀取加密的檔案。重設裝置前停用此設定。

- **遠端控制**：設定以允許您在裝置遺失或被盜時透過網際網路遠端控制裝置。
- **SamsungDive 網頁**：進入 SamsungDive 網站以登記三星帳號。
- **顯示密碼**：設定爲在輸入密碼時顯示輸入。
- **裝置管理員**：檢視經核可適用於裝置的管理員。可以允許裝置管理員以套用新政策到裝置上。
- **未知的來源**：設定裝置以安裝從任何來源下載的應用程式。如果未選擇此選項，則僅可安裝從 Play 商店下載的應用程式。
- **受信任的認證**：設定爲使用憑證和認證以確保安全使用應用程式。
- **從裝置儲存安裝**：安裝儲存在記憶卡上的加密證書。
- **清除憑證**：從裝置刪除證書並重設密碼。

語言與輸入

變更語言和文字輸入的設定。

› 語言

選擇顯示語言。

› 預設

選擇文字輸入法。

› DioPen中文輸入法

若要變更 DioPen 中文輸入法設定，選擇 ⚙。

- **鍵盤類型**：選擇鍵盤類型。
- **輸入語言設置**：設定鍵盤要使用的輸入語言。
- **使用推薦詞**：設定裝置根據輸入預測詞語並顯示拼寫建議。
- **詳細設置**：自訂字詞建議的設定。
- **辨識延遲時間**：設定裝置在手寫模式中等待識別字詞的時間長度。
- **筆跡粗細**：選擇手寫模式的筆跡粗細。
- **筆跡顏色**：選擇手寫模式的筆跡顏色。
- **使用模糊音**：啓動模糊輸入功能，以便輕鬆輸入相似於發音拼法的中文文字。
- **模糊音設置**：選擇模糊拼音配對。
- **關於**：檢視版本資訊。

› Google 語音輸入

啓動 Google 語音輸入功能透過語音輸入文字。若要變更語音輸入設定，選擇 ⚙。

- **選取輸入語言**：選擇用於 Google 語音辨識系統的輸入語言。
- **封鎖粗俗字眼**：設定爲在語音輸入時阻止裝置識別令人反感的言語。

› Swype

若要變更 Swype 鍵盤設定，選擇 ⚙。

- **選擇輸入法**：選擇鍵盤類型。
- **如何使用Swype**：檢視關於使用 Swype 鍵盤的資訊。
- **個人字典**：設定您的個人字典。在字典內會出現您建議的文字。
- **首選項**：
  - **聲音提示**：設定在輕按兩下沒有替代建議的字詞時發出聲音提示。
  - **按鍵時振動**：設定裝置在您輕觸按鍵時震動。
  - **顯示提示**：設定裝置自動顯示動作的提示 (如有需要)。
  - **預設增加空格**：設定爲在字詞之間自動插入空格。
  - **自動轉換大寫**：設定爲自動將句子的第一個字母變爲大寫字母。
  - **顯示完整軌跡**：設定爲顯示手指在鍵盤上的痕跡。
  - **字彙建議**：設定裝置根據輸入預測詞語並顯示拼寫建議。

- **速度與準確性**：設定 Swype 建議的速度與精確性之間的平衡。
- **重設 Swype 的字典**：刪除新增至字典中的字詞。
- **版本**：檢視版本資訊。

- **語言選項**：設定鍵盤要使用的輸入語言。

三星鍵盤

若要變更三星鍵盤設定，選擇 。

- **輸入語言**：設定鍵盤要使用的輸入語言。
- **XT9**：啓動 XT9 模式以根據輸入預測字詞並顯示拼寫建議。
- **XT9進階設定**：變更 XT9 模式的進階設定並設定您的個人字典。
- **自動句號**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句號。
- **按鍵時發出聲音**：設定裝置在您輕觸按鍵時發出聲音。
- **自動擷取**：設定爲自動將句子的第一個字母變爲大寫字母。
- **語音輸入**：啓動語音輸入功能以透過語音輸入文字。
- **手寫設定**：變更手寫模式的設定，例如：識別時間、筆粗細或筆顏色。
- **使用教學**：檢視關於使用三星鍵盤的使用教學。

› 語音搜尋

- **語言**：選擇用於 Google 語音辨識系統的語言。
- **安全搜尋**：將裝置設定爲從語音搜尋結果中過濾色情文字和圖像。
- **封鎖粗俗字眼**：隱藏從語音搜尋結果辨識出的不雅詞語。

› 文字轉語音輸出

- **偏好的 TTS 引擎**：選擇語音合成引擎。若要變更語音合成引擎的設定，選擇 ⚙。
- **語音速度**：選擇 TTS 功能的速度。
- **聽一個例子**：聽取一段範例的朗讀文字。
- **驅動方式**：啓動驅動方式以便爲活動詳細資料發出聲音通知。
- **駕駛模式設定**：指定駕駛模式下使用的應用程式。

› 指標速度

調整連接至裝置的滑鼠或觸控板的指標速度。

備份與重設

變更設定以管理您的設定和資料。

- **備份我的資料**：設定備份裝置的設定和應用程式資料到 Google 伺服器。
- **備份帳號**：設定或編輯 Google 備份帳號。
- **自動還原功能**：設定爲在重新安裝應用程式時還原設定和應用程式資料。
- **重設爲原廠設定**：將您的設定重設爲原廠預設設定並刪除您的全部資料。

底座設定

底座音效：將裝置設定爲在裝置連接至多媒體底座，或從底座移除時播放聲音。

日期與時間

變更設定以控制時間與日期在裝置上顯示的方式。

如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下，時間與日期將被重設。

- **設定日期**：手動設定目前日期。
- **設定時間**：手動設定目前時間。
- **選擇時區**：選擇時區。
- **使用 24 小時制**：設定爲以 24 小時格式或 12 小時格式顯示時間。
- **選擇日期格式**：選擇日期格式。

協助工具

協助工具服務是爲服務有此需求的人群所設計的功能。變更設定以改善對裝置介面和功能的可存取性。

- **TalkBack**：啓動 TalkBack，它可提供語音回饋。
- **字型大小**：變更將用於在應用程式中建立或顯示項目的字型大小。
- **自動旋轉螢幕**：設定介面在您旋轉裝置時自動旋轉。
- **發言密碼**：設定裝置朗讀透過 TalkBack 輸入的密碼。
- **輕觸並按住的延遲時間**：設定輕觸並按住螢幕的識別時間。
- **安裝網路指令碼**：設定應用程式並安裝網頁指令碼以輕鬆存取網頁內容。

動作設定

變更裝置控制動作識別功能的設定。

- **動作啟動**：設定爲使用動作識別功能。
- **傾斜以縮放**：設定爲使用傾斜動作以在檢視媒體瀏覽器中的圖像或瀏覽網頁時進行放大或縮小。
- **平移瀏覽以編輯**：設定在您輕觸並按住項目，然後向左或向右移動瀏覽裝置時將項目移至下一頁。

開發人員選項

變更應用程式開發的設定。

- **USB 偵錯**：啓動 USB 偵錯模式以透過 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
- **開發裝置 ID**：檢視裝置的開發 ID。
- **允許模擬位置**：允許將模擬位置和服務資訊傳送至位置管理員服務部門進行測試。
- **桌面備份密碼**：設定密碼以保護備份資料的安全。
- **嚴格模式**：設定裝置在應用程式執行耗時較長的操作時使螢幕閃爍顯示。
- **顯示指標工具位置**：設定爲在觸碰螢幕時顯示指標的座標和軌跡。
- **顯示觸控**：設定爲在觸碰螢幕時顯示指標。
- **顯示螢幕更新**：設定以閃爍顯示已更新的螢幕區域。

- **顯示 CPU 使用量**：設定爲列出所有啓動的處理程序。
- **強制 GPU 轉譯**：設定爲使用 2D 硬體加速來提升圖形效能。
- **視窗動畫縮放**：選擇開啓和關閉快顯視窗的速度。
- **轉換動畫縮放**：選擇螢幕切換的速度。
- **不要保留活動**：設定爲在啓動新應用程式時結束執行中的應用程式。
- **限制背景處理程序**：設定爲限制可在背景執行的處理程序數量。
- **顯示所有 ANR**：設定裝置在背景中有執行中的應用程式無回應時進行提示。

關於手機

檢視關於裝置的資訊，例如：型號和版本。

可透過空中韌體升級 (FOTA) 服務下載並安裝韌體更新。若要檢查韌體更新，選擇**軟體更新** → **更新**。

疑難排解

觸控螢幕回應緩慢或未適當回應

如果裝置有觸控螢幕，但觸控螢幕未適當回應，請嘗試下列步驟：

- 從觸控螢幕移除任何保護套。保護套可能導致裝置無法辨識您的輸入，因此不建議觸控螢幕裝置使用。
- 點選觸控螢幕時，確認您的手乾淨且乾燥。
- 重新啓動您的裝置，以清除任何暫存軟體的錯誤。
- 確認您的裝置軟體已升級至最新版本。
- 如果觸控螢幕刮傷或損壞，請將之攜至當地的三星服務中心。

裝置當機或出現嚴重錯誤

若裝置發生當機，則可能需要關閉程式或重設裝置，以恢復正常功能。若裝置仍然無回應且應用程式當機，使用工作管理員關閉應用程式。如果裝置當掉無法回應，按住電源鍵 10-15 秒鐘。

如果無法解決問題，請執行出廠數據重置。在應用程式清單中，選擇**設定** → **備份與重設** → **重設爲原廠設定** → **重新設定手機** → **全部刪除**。

裝置發出聲響，同時電池圖示變成空白

電池電量不足。請重新充電以便繼續使用裝置。

電池並未正確充電，或裝置有時會自行關機

如果電池無法完全充電，則必須換上新的電池。請將之攜至當地的三星服務中心。

觸摸裝置會感覺發熱

使用需要更多電量的應用程式時，裝置可能會變熱。此屬正常現象，且不會影響裝置使用壽命或效能。

啟動相機時出現錯誤訊息

三星裝置必須有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啓動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 爲電池充電。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些步驟之後相機仍出現問題，請聯絡三星服務中心。

開啟音樂檔案時出現錯誤訊息

某些音樂檔案可能因爲多種原因而無法在三星裝置上播放。若在開啓裝置上的音樂檔案時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受「數位版權管理」(DRM) 的保護。若該檔案受「數位版權管理」(DRM) 的保護，請確認有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認裝置支援該檔案類型。

找不到其他的藍牙裝置

- 確認裝置上的藍牙無線功能已啓動。
- 確認要連線的裝置其藍牙無線裝置已啓動 (如有需要)。
- 確認您的裝置和其他的藍牙裝置位於最大的藍牙距離範圍內 (10 m)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的 USB 傳輸線與裝置相容。
- 確認電腦已安裝適當的磁碟機並已更新。
- 若您是 Windows XP 用户，請確認您的電腦已安裝 Windows XP Service Pack 3 或更新版本。
- 請確認您的電腦已安裝 Samsung Kies 2.0 或 Windows Media Player 10 或更新版本。

安全預防措施

爲保護您和其他人免受傷害或保護您的裝置免於受損，請閱讀以下全部資訊後再使用您的裝置。

警告：防止觸電、火災和爆炸

請勿使用損壞的電源線或插頭或者鬆動的電源插座

請勿用濕手碰觸電源線，或透過拉扯電線的方式拔下充電器

請勿彎折或損壞電源線

請勿在充電時使用裝置或用濕手碰觸裝置

避免充電器短路

請勿使充電器或裝置摔落，或對其造成碰撞

請勿使用未經製造商認可的充電器爲電池充電

請勿在雷雨時使用裝置

裝置可能出現故障而且可能增加觸電的危險。

謹慎處理和處置裝置及充電器

- 只可使用專爲您的裝置設計並經過三星認可的充電器。不相容的充電器可能引起嚴重事故或損壞裝置。
- 不要將裝置投入火中。處置廢舊裝置時，請遵守當地的所有法規。
- 不要將裝置放在加熱設備 (例如微波爐、烤箱或散熱器) 的裡面或上面。電池過熱可能會發生爆炸。
- 不要擠壓或刺穿裝置。避免讓裝置受到外部高壓，否則可能導致內部短路或過熱。

保護裝置及充電器免於受損

- 避免讓裝置暴露在很冷或很熱的溫度下。
- 極端的溫度會導致裝置變形、降低裝置的充電容量以及縮短裝置和電池的使用壽命。
- 不要使用損壞的充電器。

注意：在受限制區域使用裝置時，請遵守所有安全警告和規定

不要在其他電子設備附近使用裝置

大多數電子設備都使用無線電頻率信號。您的裝置可能會干擾其他電子設備。

請勿在心跳節律器附近使用裝置

- 避免在心跳節律器 15 cm 範圍內使用裝置 (如有可能)，因爲裝置可能會干擾心跳節律器。
- 爲了儘量減少對心跳節律器的干擾，請將身體背對心跳節律器使用裝置。

不要在醫院或可能受無線電頻率干擾的醫療設備附近使用裝置

若使用醫療設備，使用裝置前務必聯絡設備製造商，以確定設備會否受本裝置發射之無線電頻率的影響。

如果您使用助聽設備，請聯繫製造商瞭解有關無線電干擾的資訊

裝置發射之無線電頻率可能干擾有些助聽設備。使用裝置前，請聯絡製造商以確定助聽設備會否受裝置發射之無線電頻率的影響。

在可能發生爆炸的環境下關閉裝置

- 在可能發生爆炸的環境下始終遵照規定、指示和標誌進行作業。
- 請勿在加油站 (服務站) 或靠近易燃物品、化學製劑的地方使用裝置。
- 請勿在放有裝置、裝置零件或配件的箱子中存放或攜帶易燃液體、氣體或易爆物品。

乘坐飛機時關閉裝置

裝置可能會干擾飛機的電子導航儀。

裝置可能會干擾汽車設備

汽車的電子設備可能因裝置的無線電頻率而出現故障。有關詳細資訊，請聯繫製造商。

請遵守有關開車時使用裝置的所有安全警告和規定

開車時，安全駕車是您的首要責任。如果法律禁止，請務必不要在開車時使用裝置。爲了您和他人的安全，請根據良好的常識進行作業並記住以下提示：

- 將裝置放在容易拿到的位置。無須從道路上移開視線，即可拿到無線裝置。
- 在交通繁忙或危險天氣條件下暫停通話。雨、雨夾雪、雪、冰和交通繁忙時容易造成危險。
- 請勿記事或搜尋電話號碼。記下「待辦事項」清單或搜尋通訊錄會分散您的注意力，而忽視開車安全的首要責任。
- 理智撥號並評估交通狀況。在不行進或堵車時撥打電話。嘗試計劃在停車後撥打電話。
- 談話時請勿情緒緊張或激動，容易分心。讓與您交談的人知道您正在開車，並暫停有可能將您的注意力從道路轉移的談話。
- 使用裝置求助。在發生火災、交通意外或醫療緊急情況時撥打當地的緊急電話號碼。
- 在緊急情況下，使用裝置幫助他人。如果您目擊發生車禍、犯罪現場或存在生命危急的嚴重緊急情況，請撥打當地的緊急電話號碼。
- 必要時撥打道路救援或特定非緊急援助號碼。如果您看到不會構成嚴重危害的故障車輛、故障交通信號、無人受傷的輕微交通意外或者盜竊汽車，請撥打道路救援或其他特定非緊急電話號碼。

正確保管和使用裝置

保持裝置乾燥

- 濕氣和各種液體可能損壞裝置零件或電子線路。
- 當裝置受到潮濕時請勿開機。如果裝置已開機，請立即關機並取下電池 (如果裝置無法關機或無法取下電池，請維持現狀)。然後用毛巾擦乾裝置並將其送往服務中心。
- 液體將改變標籤的顏色，表示進水損壞了裝置內部零件。進水可能會損壞裝置，而製造商對此將不予保修。

請勿在充滿灰塵、骯髒的場所使用或存放裝置

灰塵或異物可能會導致您的設備故障，並可能導致火災或觸電。

請勿將裝置放在斜面上

如果裝置滑落，可能損壞。

請勿將裝置存放在過熱或過冷的地方。建議在 5℃ 至 35℃ 之間的溫度使用您的裝置

- 如果將裝置放在封閉的車輛內，由於內部溫度可高達 80℃，因此裝置可能發生爆炸。
- 不要將裝置長時間暴露在陽光直射環境下，如放在汽車儀錶板上。
- 將電池存放在 -0℃ 至 45℃ 的環境下。

請勿將裝置與金屬物件如硬幣、鑰匙和項鍊一同存放

裝置可能會有刮傷或有故障。

請勿將裝置存放在磁場附近

- 當暴露於磁場時，裝置可能出現故障或電池可能放電。
- 磁條卡，包括信用卡、電話卡、銀行存摺及登機卡，均可能會被磁場損壞。
- 請勿使用具有磁性外殼的裝置套或配件，同時避免裝置長期接觸磁場。

請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓力容器附近或內部存放裝置

- 電池可能會洩漏。
- 裝置可能會過熱並引起火災。

請勿使裝置摔落，或對其造成碰撞

- 這樣可能會損壞裝置的螢幕。
- 如果彎折或將其變形，可能會損壞裝置或零件出現故障。

如果裝置過熱，請隔一段時間再使用裝置或應用程式

皮膚長時間接觸溫度高於體溫的裝置會出現低溫燙傷之症狀，例如紅斑點和色素沈澱。

如果您的裝置有相機閃光燈，請勿使用閃光燈靠近人或寵物的眼睛

使用閃光燈接近眼睛可能導致視力暫時消失或損壞眼睛。

於燈光閃爍區域請謹慎使用裝置

- 於室內使用裝置時應留些燈光不應將燈光完全關閉，且螢幕應與眼睛保持一定的距離。
- 在燈光閃爍環境下觀看影片或玩 Flash 的遊戲長時間可能會出現癲癇發作或者眩暈。若有感到任何不適，應立即停止使用裝置。

降低反覆性動作損傷的危險

反覆進行按鍵、用手指在螢幕上書寫或玩遊戲等重覆性動作時，您的手腕、頸部、肩部或身體的其他部位有時會感到不適。使用裝置一段時間後，應放鬆一下握持裝置的手，輕輕地按下按鍵，並適當休息。如果在使用時或使用後仍然感到不適，請停止使用並尋求醫生治療。

確保電池和充電器達到最長使用壽命

- 電池連續充電不得超過一週，過度充電可能會縮短電池壽命。
- 電池長期放置不用會逐漸放電，使用前必須重新充電。
- 充電器閒置不用時，需斷開電源。

使用製造商認可的充電器、配件和用品

- 使用通用裝置充電器可能會縮短裝置的使用壽命或導致裝置出現故障。
- 三星不能爲用户使用非三星認可的配件或用品的安全負責。

請勿咬或吮吸裝置

- 這樣做可能會損壞裝置或引起爆炸。
- 如果兒童使用裝置，請確保他們正確地使用裝置。

請勿將裝置或隨附的配件戳向眼睛、耳朵或嘴巴

否則會造成窒息或重傷。

使用裝置時：

- 直接對著話筒說話。
- 不要觸摸裝置的內部天線。這樣做可能會導致裝置發出意料之外的無線電頻率 (RF) 能量級別。

在使用耳機時請保護聽力和耳朵

- 長期聆聽過大音量可能會造成聽力損傷。
- 開車時聆聽過大音量可能會分散您的注意力，而造成事故。
- 始終把音量調低再將耳機插入裝置，並僅使用所需的最低音量收聽音樂或通話。
- 在乾燥的環境下，耳機內可能會積聚靜電。避免在乾燥的環境下使用耳機；並且在將耳機連接到裝置之前，不要觸碰金屬物體，否則可能會釋放靜電。

在行走或移動期間使用裝置時的注意事項

- 始終注意周圍環境，以避免傷害自己或他人。
- 確保耳機線不會糾纏在你身體或附近的物體。

請勿將裝置放在後褲袋或掛在腰部

如果摔倒，您可能會受傷或損壞裝置。

請勿拆卸、改裝或修理裝置

對裝置的任何變更或改裝，製造商將不予保修。如需維護，請把裝置帶到三星服務中心。

請勿將裝置上漆或貼上貼紙

油漆和貼紙可能會阻擋裝置的運作零件並妨礙正常使用。如果您對本裝置的油漆或金屬部分過敏，您的皮膚可能會產生發癢，濕疹，或腫脹等。如果此現象發生，請停止使用並與醫生諮詢。

清潔裝置時：

- 用毛巾或橡膠擦拭裝置或充電器。
- 請勿使用化學物質或清潔劑。

請勿在螢幕有裂痕或破損時使用裝置

碎玻璃可能傷害到您的手和臉。將裝置帶到三星服務中心予以修理。

請勿將裝置用於指定用途之外的任何其他用途

在公共場所使用裝置時避免干擾他人

請勿讓兒童使用裝置

裝置非玩具。不要讓孩子玩裝置，因爲他們可能會傷害到自己和他人，或損壞裝置。

謹慎安裝裝置和設備

- 確保將裝置或相關設備安全地安裝於車內。
- 避免將裝置和配件安放於氣囊張開區域或附近。無線設備安裝不當時，如果氣囊迅速膨脹，會導致嚴重損傷。

只允許具備相關資格的人員維修裝置

若由不具備相關資格的人員維修裝置可能會造成裝置損壞，且不予保修。

謹慎處理記憶卡

- 裝置正在傳送或存取訊號時，請勿取出卡，否則可能造成資料遺失或損壞裝置和記憶卡。
- 防止卡受到劇烈撞擊、靜電和來自其他設備的電磁干擾。
- 請勿用手指或金屬物體觸摸金色觸點或端子。如果卡不乾淨，請用軟布擦拭。

保護您個人及重要資料的安全

- 使用裝置時，務必備份重要資料。對於資料的損失，三星概不負責。
- 棄置裝置時，務必備份所有資料，然後重設您的裝置，以避免個人資料被人誤用。
- 下載應用程式時，請仔細閱讀使用權限。有些應用程式可存取許多功能或大量個人資料，使用時應格外小心。
- 定期檢查帳户以避免未獲許可或可疑的使用情形。若發現存在誤用個人資料的現象，請聯絡您的服務供應業者以刪除或變更帳户資料。
- 如果裝置丟失或被盜，請變更帳户密碼以保護您的個人資料。
- 避免使用未知來源的應用程式，並透過圖示、密碼或 PIN 碼鎖定裝置。

請勿散佈受版權保護的素材

未經版權擁有者的許可，請勿將受版權保護的素材散佈給他人。這會違反版權法。製造商對使用者做出的任何受版權保護素材的違法使用造成的法律事件概不負責。

SAR 認證資訊

本裝置符合 CNS 14959 有關無線電曝露規定。您的裝置是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出 CNS 14959 建議的無線電頻率 (RF) 發送限制。此限制爲廣泛規範之一部分，並針對不同頻率能量，替一般大眾建立個別之容許接受等級。

此規範之制訂則是由獨立科學研究機構，對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限，不限年齡及健康狀況。

測量裝置的曝露量標準單位爲電磁波能量吸收比值 (SAR)。

CNS 14959 建議的 SAR 限值爲 2.0 W/kg。[1]

SAR 的測定方式是採用標準使用位置，針對所有頻率波段以經認證之最大功率進行測量。雖然 SAR 的測定是在最大認證功率下進行，但裝置使用中的實際 SAR 卻遠低於測得之最大值。這是因爲裝置在設計上雖適用不同功率，但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來，使用者愈接近裝置基地台，裝置的輸出功率就愈低。

正確棄置本產品中的電池

(適用於具有獨立收集系統的國家/地區)

電池、使用說明書或包裝上的本標誌表示本產品使用的電池在其使用壽命結束後不得與其他家庭廢品一起棄置。化學符號 Hg、Cd 或 Pb 標誌表示電池的汞、鎘或鉛含量超出 EC Directive 2006/66 的參考水平。如果不正確棄置電池，這些物質可能對人類健康或環境造成傷害。爲保護自然資源並促進材料永續利用，請將電池與其他類型的廢品分開處置，並透過當地的免費電池回收機制回收。

使用者不可自行更換本產品隨附的可重覆充電電池。如需更換電池的相關資訊，請聯絡服務供應業者。

廢電池請回收

1. 公用裝置 SAR 限值爲 2.0 Watts/kg (W/kg)，爲測量 10 g 組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍，以提供大眾額外保障及反應不同之測定值。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所有不同。

聲明

本裝置可使用的部分內容及服務屬於第三方所有，且受到版權、專利、商標及／或其他智慧財產權法保護。此類內容與服務僅限用於非商業性的個人用途，任何內容或服務不得用於內容所有人或服務供應業者未授權的用途上。在不限制上述聲明的情況下，除適當的內容所有人或服務供應業者書面授權外，不得透過任何方法或媒介進行修改、複製、重新出版、上傳、公布、傳輸、翻譯、銷售、製作衍生作品、開發或散佈由本裝置所顯示的任何內容或服務。

「在此依據下列說明提供第三方內容及服務」。三星並無明示或暗示保證所提供之內容或服務的任何用途。三星明確否認任何暗示性保證，包括但不限於銷售保障或特定用途的適用性。三星並不保證本裝置所提供之任何內容或服務的準確性、有效性、時效性、法律正當性或完整性。

此外，在包括疏失的任何情況下，無論合約規定或侵權行爲，任何直接、間接、意外、特殊或後續損失、訴訟費、花費，或內含資訊所導致的相關損失，或您個人或任何第三方在得知此類損失風險的情況下，使用任何內容或服務所導致的其他損失，三星概不負責。

第三方服務可能隨時終止或中斷，三星無法表示或保證任何內容或服務將在任何時間後回復可用性。內容及服務由第三方透過網路與傳輸設施傳送，三星並無控制權。在不限制本聲明整體性的前提下，三星對本裝置所提供之任何內容或服務的中止或暫停情事，明確否認任何責任或法律責任。

三星對內容及服務的相關客戶服務概不負責，亦無法律責任。若對內容與服務有任何疑問或服務需求，請直接聯絡個別內容及服務供應業者。

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條、第十四條等條文規定：

- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

  前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

  低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

商品名稱 / 型號	平板電腦 / GT-P6810
額定電壓 / 電流	5 V / 2 A
電池容量	5100 mAh
製造年份	請參照裝置背蓋上製造年份標示
製造國別	請參照裝置背蓋上製造國別標示
廠商名稱、地址、電話 (製造 / 進口 / 代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區陽光街 292 號 3-4 樓 02-6603-5168
使用方法	請參照內附用户手册
使用規範及注意事項	請參照內附用户手册注意事項
緊急處理方法	請參照內附用户手册緊急處理方法 或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800-329-999
額定頻率	50-60 Hz

* 減少電磁波影響，請妥適使用。

* 依據裝置的軟體或服務供應業者的不同，本手册中的某些内容可能會與您的裝置有所差異。
* 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室内使用。

安裝 Samsung Kies (電腦同步) Kies

1. 從三星網站 (**www.samsung.com/tw/kies**) 下載最新版本的 Samsung Kies 並將之安裝在您的電腦上。
2. 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。如需詳細資訊，請參閱 Samsung Kies 說明。